

INSTRUKCJA INSTALATORA


UNIFON KOMFORTOWY SIGNO

nr ref. 1183/2




UNIFON KOMFORTOWY SIGNO

SPECYFIKACJA TECHNICZNE - MONTAŻ

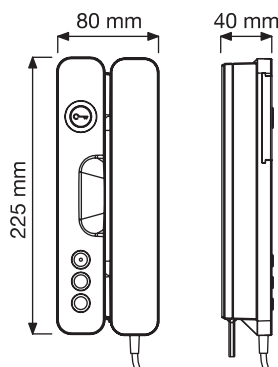urmet
DOMUS
UNIFON KOMFORTOWY SIGNO
NR REF. 1183/2

Unifon wyposażony jest w podświetlany przycisk otwarcia oraz 3 dodatkowe przyciski funkcyjne (wywołania interkomowe, autopodgląd, sterowanie napędem bramowym, oświetleniem itp.). Unifon wyposażony w dedykowany głośnik do obsługi wywołań, umieszczony pod słuchawką. Pod słuchawką również znajduje się 3-pozycyjny regulator głośności z możliwością całkowitego wyciszenia. W przypadku całkowitego wyciszenia, z boku unifonu wysuwa się czerwony znacznik sygnalizujący funkcję "Mute".

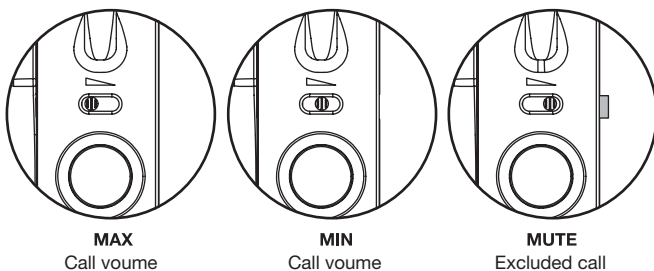

PRZYCISKI FUNKCYJNE

Przycisk	Stan	Przycisk	•	••	•••
spoczynku, słuchawka odłożona	otwarcie elektrozacze- pu	aktywacja SE2 (brama)	--	--	--
czas na odebranie	otwarcie elektrozacze- pu	aktywacja SE2 (brama)	--	--	--
rozmowa	otwarcie elektrozacze- pu	aktywacja SE2 (brama)	--	--	--
spoczynku, słuchawka podniesiona	otwarcie elektrozacze- pu	wywołanie interkomowe (do zaprogramowania)	wywołanie interkomowe (do zaprogramowania)	wywołanie interkomowe (do zaprogramowania)	


OPIS ZACISKÓW

Line	} Linia
Line	
CP	} Dzwonek lokalny
CP	
S+	} Wtórnik wywołania
S-	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Zasilanie: 36 ÷ 48Vdc
 Pobór prądu w stanie czuwania: 3,0mA max
 Pobór prądu w trakcie połączenia: 70mA max
 Zakres temperatury: -5°C ÷ +45°C
 Normy: EN 61000-6-3
 EN 61000-6-1
 Max. wilgotność: 90% UR

Ustawienia domyślne:
 ADRES = 127
 ADRES WEWN. = 0
 TERMINANCJA = ON

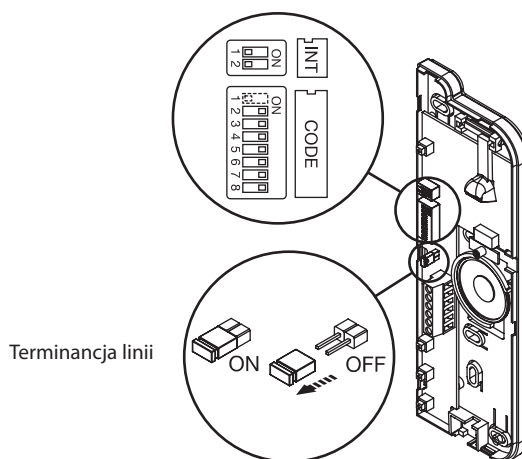

MONTAŻ

1. Podważ a następnie zdejmij obudowę frontową.
2. Przykręć podstawę do ściany za pomocą dostarczonego śrub oraz kołków rozporowych.
3. Skonfiguruj unifon za pomocą dip-switchy.
4. Załóż obudowę frontową (zatraski).

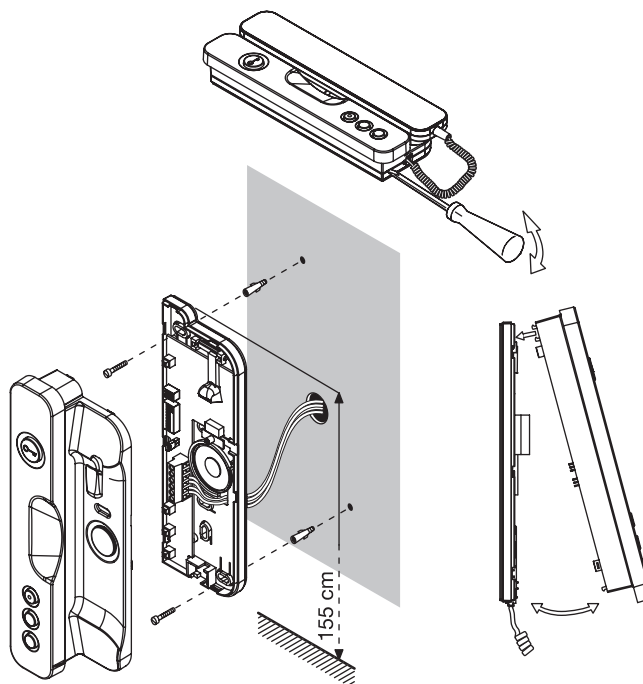






PROGRAMOWANIE DODATKOWE

W systemie 2VOICE każdy użytkownik może samemu wybrać jeden z 5 tonów dzwonka wywołania oraz dzwonka lokalnego.

MELODIA DZWONKA WYWOŁANIA

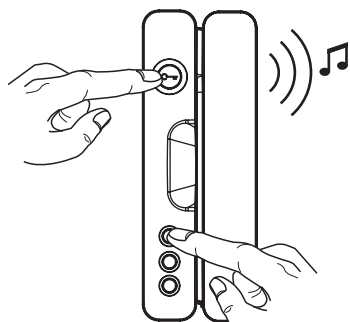

1. Przy wciśniętym przycisku otwarcia, naciśnij przycisk funkcyjny .
2. Odbiornik wyemituje melodię dzwonka wywołania.
3. Naciskaj ponownie przycisk funkcyjny  (przycisk otwarcia cały czas trzymaj wciśnięty) aby zmieniać melodię dzwonka wywołania.
4. Aby wybrać daną melodię puść przycisk otwarcia.
5. Dana melodia dzwonek wywołania została zaprogramowana.




Wybrana melodia jest taka sama dla wszystkich dzwonek wywołania. Jednakże, aby móc rozróżnić skąd pochodzi dane wywołanie, melodia ta jest w różny sposób modulowana.

Miejsce wywołania	Modulacja	Czas trwania dzwonka
Panel główny	3s ON	3s
Panel dodatkowy	5 x(0,4s ON 0,2s OFF)	2,8s
Interkom	3 x(0,5s ON 0,5s OFF)	2,5s
Centrala portierska	3 x (0,1s ON 0,05s OFF) + pauza 0,2s; powtórzony 5 razy	2,8s



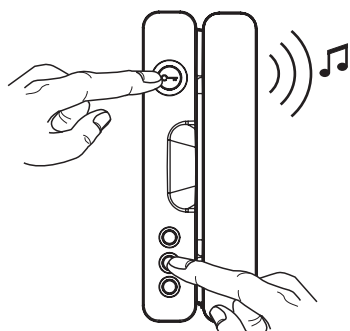

MELODIA DZWONKA LOKALNEGO


1. Przy wciśniętym przycisku otwarcia, naciśnij przycisk funkcyjny .
2. Odbiornik wyemituje melodię dzwonka lokalnego.
3. Naciskaj ponownie przycisk funkcyjny  (przycisk otwarcia cały czas trzymaj wciśnięty) aby zmieniać melodię dzwonka lokalnego.
4. Aby wybrać daną melodię puść przycisk otwarcia.
5. Dana melodia dzwonka lokalnego została zaprogramowana.



RESET USTAWIEŃ

Aby usunąć ustawienia dodatkowe (np. wywołania interkomowe) należy:

- Przy wciśniętym przycisku otwarcia podnieś słuchawkę.
- Naciśnij jednocześnie przyciski  i , trzymaj je wciśnięte przez co najmniej 3 sekundy (do czasu usłyszenia sygnału potwierdzającego).
- Puść przyciski  i , odwieś słuchawkę.

 Procedura ta nie usuwa wybranych melodii dzwonek wywołania i dzwonka lokalnego.