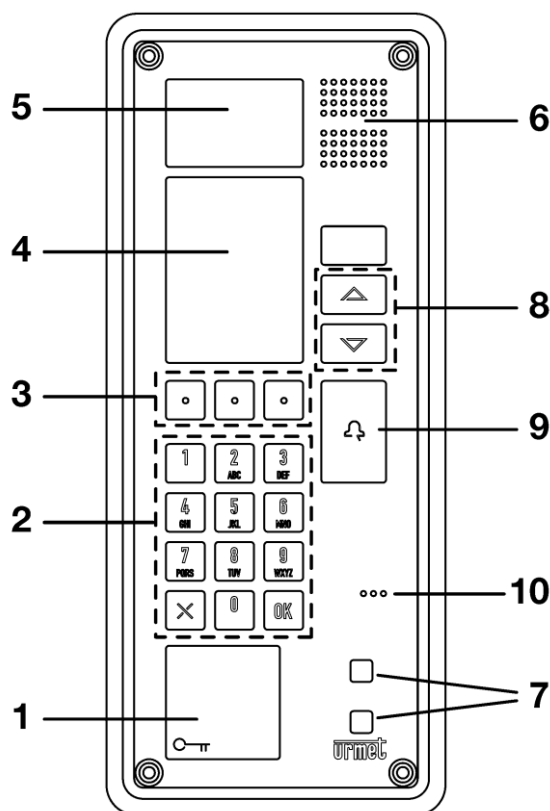


**SKRÓCONA INSTRUKCJA  
OBSŁUGI  
SYSTEM VIDEODOMOFONOWY  
PANEL 1060/18**



**CYFROWY PANEL Z KLAWIATURĄ  
ALFANUMERYCZNĄ NR REF. 1060/18**

1. Czytnik kluczy zbliżeniowych
2. Klawiatura
3. Przyciski skrótów – ikona nad przyciskiem oznacza jego funkcję
4. Wyświetlacz LCD kolor 320x240 pikseli
5. Kamera z podświetleniem LED
6. Głośnik
7. Czujnik obecności IR
8. Przyciski nawigacyjne ↑ ↓
9. Przycisk potwierdzenia wywołania ☎
10. Mikrofon.

**INSTRUKCJA OBSŁUGI****DZWONIENIE DO MIESZKAŃ (ODBIORNIKÓW) PRZY  
UŻYCIU MODUŁU KLAWIATURY**

Do każdego z odbiorników pracujących w systemie można się dodzwonić przy użyciu klawiatury alfanumerycznej panelu wprowadzając odpowiedni kod wywołania. Kod wywołania składa się od 1 do 8 znaków (cyfry/litery).

Wprowadzony kod należy zatwierdzić przyciskiem . Wówczas na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat „Dzwonienie...”, dodatkowo panel będzie sygnalizował wywołanie dźwiękiem. Sygnał wywołania słyszalny jest w odbiorniku (videomonitorze). Po nawiązaniu połączenia z lokalem mieszkalnym (załączeniu rozmowy) na wyświetlaczu panelu widoczny będzie komunikat „Połączone z...”, wówczas możliwa jest rozmowa oraz otwarcia drzwi z odbiornika. Naciśnięcie przycisku „klucz” na ekranie videomonitora spowoduje dodatkowo pojawienie się komunikatu „PROSZĘ WEJŚĆ” na wyświetlaczu panelu.

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego „C” kasuje wprowadzony pomyłkowo znak, umożliwiając jego powtórne wpisanie. Przycisk **X**

umożliwia powrót do menu podstawowego lub zakończenie rozmowy (komunikat „POŁĄCZENIE ZAKOŃCZONE”).

**DZWONIENIE DO MIESZKAŃ (VIDEOMONITORÓW)  
PRZY POMOCY ELEKTRONICZNEGO SPISU  
LOKATORÓW**

Przy użyciu przycisków „^” lub „v” wybieramy dowolnego użytkownika systemu. Aby zadzwonić należy zatwierdzić wybrany opis (np. nazwisko) przyciskiem . Wówczas na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat „Dzwonienie...”, dodatkowo panel będzie sygnalizował wywołanie dźwiękiem. Sygnał wywołania słyszalny jest w odbiorniku (videomonitorze). Po nawiązaniu połączenia z lokalem mieszkalnym (załączeniu rozmowy) na wyświetlaczu panelu widoczny będzie komunikat „Połączone z...”, wówczas możliwa jest rozmowa oraz otwarcia drzwi z odbiornika. Naciśnięcie przycisku „klucz” na ekranie videomonitora spowoduje dodatkowo pojawienie się komunikatu „PROSZĘ WEJŚĆ” na wyświetlaczu panelu.

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego „C” kasuje wprowadzony pomyłkowo znak, umożliwiając jego powtórne wpisanie. Przycisk **X** umożliwia powrót do menu podstawowego lub zakończenie rozmowy (komunikat „POŁĄCZENIE ZAKOŃCZONE”).

**OTWIERANIE DRZWI (WYJŚCIE SE+ SE-) PRZY  
UŻYCIU KODÓW INDYWIDUALNYCH**

Panel umożliwia otwarcie drzwi poprzez wprowadzenie z klawiatury jednego z indywidualnych kodów otwarcia drzwi. Indywidualne kody otwarcia są ciągiem od 4 do 8 cyfr. Sposób otwarcia drzwi kodem indywidualnym odbywa się następująco:

- Wcisnąć przycisk funkcyjny .
- Wprowadzić z klawiatury indywidualny kod otwarcia – od 4 do 8 cyfr.
- Zatwierdzić wprowadzony kod przyciskiem funkcyjnym .

Poprawne wprowadzenie kodu otwarcia spowoduje dodatkowo pojawienie się komunikatu „PROSZĘ WEJŚĆ” na wyświetlaczu TFT panelu. Wprowadzenie nieprawidłowego kodu wyświetli się komunikat „BRAK DOSTĘPU”.

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego „C” kasuje wprowadzony pomyłkowo znak, umożliwiając jego powtórne wpisanie. Przycisk **X** umożliwia powrót do menu podstawowego.

**ZAŁĄCZENIE WYJŚCIA PRZEKAŹNIKA NC-C-NO PRZY  
UŻYCIU KODÓW INDYWIDUALNYCH**

Panel umożliwia sterowanie przełącznikiem (SE2) poprzez wprowadzenie z klawiatury jednego z indywidualnych kodów otwarcia drzwi. Indywidualne kody otwarcia są ciągiem od 4 do 8 cyfr. Sposób otwarcia drzwi kodem indywidualnym odbywa się następująco:



- Wcisnąć przycisk funkcyjny .
- Wprowadzić z klawiatury indywidualny kod otwarcia – od 4 do 8 cyfr.
- Zatwierdzić wprowadzony kod przyciskiem funkcyjnym .

Poprawne wprowadzenie kodu otwarcia spowoduje dodatkowo pojawienie się komunikatu „PROSZĘ WEJŚĆ” na wyświetlaczu TFT panelu. Wprowadzenie nieprawidłowego kodu wyświetli się komunikat „BRAK DOSTĘPU”.

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego „C” kasuje wprowadzony pomyłkowo znak, umożliwiając jego powtórne wpisanie. Przycisk **X** umożliwia powrót do menu podstawowego.

**OTWIERANIE DRZWI LUB ZAŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA  
PRZY UŻYCIU KODÓW INDYWIDUALNYCH**


Panel umożliwia otwarcie drzwi lub załączenie przekaźnika poprzez wprowadzenie z klawiatury jednego z indywidualnych kodów otwarcia drzwi. Indywidualne kody otwarcia są ciągiem od 4 do 8 cyfr. Sposób otwarcia drzwi kodem indywidualnym odbywa się następująco:

- Wcisnąć przycisk funkcyjny .
- Wprowadzić z klawiatury indywidualny kod otwarcia – od 4 do 8 cyfr.
- Zatwierdzić wprowadzony kod przyciskiem funkcyjnym .
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ **PROSZĘ WYBRAĆ 1-DRZWI 2-BRAMA**”
- Wcisnąć 1 aby otworzyć drzwi (elektrozaczep) lub 2 aby załączyć przekaźnik (np. automatyka bramy el.)

Poprawne wprowadzenie kodu otwarcia spowoduje dodatkowo pojawienie się komunikatu „**PROSZĘ WEJŚĆ**” na wyświetlaczu TFT panelu. Wprowadzenie nieprawidłowego kodu wyświetli się komunikat „**BRAK DOSTĘPU**”.

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego „C” kasuje wprowadzony pomyłkowo znak, umożliwiając jego powtórne wpisanie. Przycisk **X** umożliwia powrót do menu podstawowego.

**BEZPOŚREDNIE WYWOŁANIE CENTRALI  
PORTIERSKIEJ (OPCJA)**

Panel umożliwia bezpośrednie nawiązanie połączenia z centralą portierską (jeśli taka funkcjonuje w systemie). Aby nawiązać połączenie należy wcisnąć dedykowany przycisk funkcyjny . Wówczas na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat „**Dzwonienie...**”, dodatkowo panel będzie sygnalizował wywołanie dźwiękiem. Sygnał wywołania słyszalny jest w odbiorniku (unifonie portierskim lub aplikacji na komputer PC). Po nawiązaniu połączenia z pomieszczeniem ochrony na wyświetlaczu panela widoczny będzie komunikat „**Połączone z...**”, wówczas możliwa jest rozmowa oraz otwarcia drzwi z odbiornika. Naciśnięcie przycisku „klucz” unifonu spowoduje dodatkowo pojawienie się komunikatu „**PROSZĘ WEJŚĆ**” na wyświetlaczu panela. Naciśnięcie przycisku funkcyjnego „C” kasuje wprowadzony pomyłkowo znak, umożliwiając jego powtórne wpisanie. Przycisk **X** umożliwia powrót do menu podstawowego lub zakończenie rozmowy (komunikat „**POŁĄCZENIE ZAKOŃCZONE**”).

MIWI-URMET Sp. z o. o  
ul. Pojezierska 90A  
91-341 Łódź  
tel: (0-42) 616-21-00  
fax: (0-42) 616-21-13

e-mail: [miwi@miwiumet.pl](mailto:miwi@miwiumet.pl)  
<http://www.miwiumet.pl>