

MIWI-URMET Sp. z o. o.

ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13


www.miwiurmet.com.pl

e-mail: miwi@miwiurmet.com.pl


VIDEOMONITOR FOLIO
NR REF. 1706/1

Folio posiada, płaski, 3,5 calowy kolorowy ekran LCD. Monitory dedykowany jest wyłącznie do cyfrowego systemu GO2 i przystosowany jest tylko do montażu w wersji podtynkowej.

Wszystkie przewody przychodzące z linii videodomofonowej podłączone są do specjalnego złącza znajdującego się na tylnej płycie monitora.

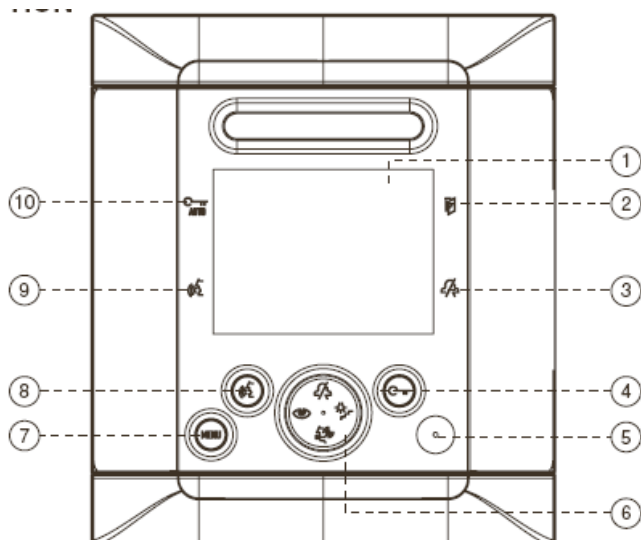

Element	Symbol	Funkcja użytkowa monitora	Funkcja menu
1		Ekran LCD 3,5"	
2		Informacja o otwartych drzwiach (tylko przy panelu MASTER)	
3		Informacja o załączonym wyciszeniu	
4		Przycisk otwarcia	OK
5		Mikrofon	
Klawisze funkcyjne			Klawisze nawigacyjne MENU
6		Załączanie / wyłączenie wyciszania	↑
		Załączanie oświetlenia na klatce schodowej	→
		Wywołanie portierskiej centrali	↓
		Podgląd obrazu z kamery	←
7	MENU	Wejście do MENU	Wyjście z MENU
8		Przycisk załączenia rozmowy słuchawki (podniesienie)	X
9		Wskaźnik załączenia rozmowy	
10		Wskaźnik załączenia automatycznego otwierania drzwi	

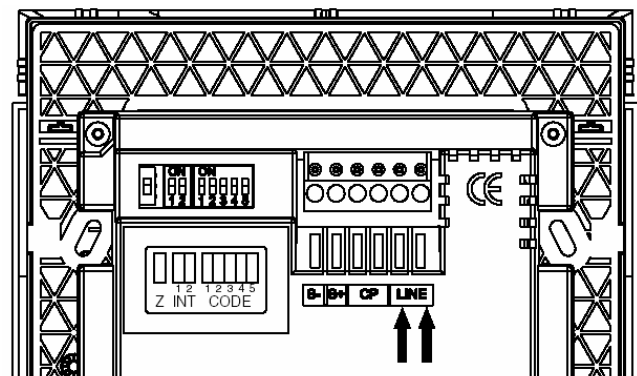


OPIS ZACISKÓW

- LINE** Magistrala systemowa bez polaryzacji
- LINE** Magistrala systemowa bez polaryzacji
- S+** Zacisk + dodatkowego dzwonka
- S-** Zacisk - dodatkowego dzwonka
- CP** Zaciski do podłączenia dzwonka
- CP** lokalnego

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pobór prądu przy załączonym monitorze 450 mA
- Pobór prądu w stanie czuwania 11,5 mA

USTAWIENIA FABRYCZNE

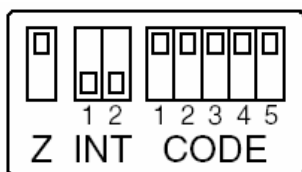

- Adres użytkownika 31
- Wewnętrzny numer odbiornika 0
- Zakończenie linii ON

KODY WYWOŁANIA UŻYTKOWNIKÓW

Programowanie monitorów polega na nadaniu kodu użytkownika, aby odpowiedni monitor mógł być wywołany. Nie można nadać takich samych kodów użytkownika dla różnych abonentów. Jeżeli abonent ma w mieszkaniu więcej niż jeden monitor i każdy z nich ma być przypisany do tego samego numeru wywołania, to wszystkie monitory muszą mieć ustawiony ten sam adres.

Adresy wszystkich użytkowników w pionie muszą być kolejne.

Przełączniki DIP-SWITCH znajdują się na tylnej płycie videomonitora:

Każdy monitor musi mieć przydzielony adres zgodnie z ustawieniami na panelach. Możliwe jest ustawienie adresów z zakresu 0 – 31:

	USER= 0		USER= 1		USER= 2		USER= 3
	USER= 4		USER= 5		USER= 6		USER= 7
	USER= 8		USER= 9		USER= 10		USER= 11
	USER= 12		USER= 13		USER= 14		USER= 15
	USER= 16		USER= 17		USER= 18		USER= 19
	USER= 20		USER= 21		USER= 22		USER= 23
	USER= 24		USER= 25		USER= 26		USER= 27
	USER= 28		USER= 29		USER= 30		USER= 31

Adres „0” używany jest tylko w przypadku stosowania paneli przyciskowych.

RÓWNOLEGŁE WYWOŁANIE KILKU VIDEOMONITORÓW

Ustawienie numerów monitorów			
	0		1
	2		3





Monitory o numerach 0 i 1 dzwonią natychmiast po wywołaniu z panela. Monitory 2 i 3 dzwonią w następnej kolejności.

Podczas wywołania tylko monitor o numerze 0 pokazuje obraz z kamery. Aby uzyskać podgląd na innym monitorze, należy nacisnąć przycisk .



FUNKCJE

ODBIERANIE WYWOŁAŃ Z PANELA ZEWNĘTRZNEGO


Po wprowadzeniu wywołania z panela zewnętrznego (wprowadzenie kodu wywołania, wybór użytkownika z elektronicznego spisu lokatorów lub naciśnięcie przycisku wywołania) videomonitor zadzwoni ustawionym wcześniej sygnałem wywołania. W przypadku równoczesnego wywołania kilku videomonitorów (max. 4 szt.), odbiorniki o nr. 0 i 1 będą dzwoniły jednocześnie a po chwili zadzwonią odbiorniki o nr. 2 i 3. Na videomonitorze nr 1 w chwili wywołania widoczny będzie obraz, na pozostałych trzech odbiornikach, aby wyświetlić obraz z kamery

należy nacisnąć przycisk . Aby nawiązać połączenie głosowe z panelem należy nacisnąć przycisk . Naciskając podczas prowadzonej rozmowy przycisk  możliwe jest otwarcie drzwi wejściowych. Ponowne naciśnięcie przycisku  powoduje zakończenie rozmowy oraz wyłączenie videomonitora.


WYWOŁANIA (AKTYWACJA) PANELA GŁÓWNEGO

Aby aktywować funkcję autopodglądu z panela należy nacisnąć przycisk , wówczas na ekranie videomonitora widoczny będzie obraz z kamery podłączonej do panela. Naciskając przycisk  możliwe jest nawiązanie komunikacji głosowej z panelem. W systemie GO2 możliwe jest wywołanie podglądu wizji tylko z panela „głównego”. Funkcja autopodglądu jest aktywna tylko w stanie „gotowości” systemu. Nie możliwości aktywowania tej funkcji, jeśli w danym pionie aktualnie nawiązane jest połączenie pomiędzy panelem oraz innym użytkownikiem

FUNKCJA WYCISZENIA „MUTE”

Funkcję tę załączamy lub wyłączamy przyciskiem . Wyciszenie sygnału wywołania sygnalizowane jest świeceniem ikony nr 3 (opis str.2) znajdującej się na płycie czołowej odbiornika. Wówczas blokowane są wszystkie wywołania przychodzące.


PRZYCISK FUNKCYJNY

Funkcja realizowana może być w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie przycisku .

Przycisk aktywuje dedykowany dekodery funkcji specjalnych nr ref. 1082/80.

DZWONNIENIE DO CENTRALI PORTIERSKIEJ


Funkcja ta jest aktywna tylko w przypadku połączenia systemu GO2 z systemem Digivoice.

Wywołanie centrali portierskiej realizowane jest po naciśnięciu przycisku  (tylko w stanie „gotowości” systemu). Możliwe są dwie opcje:

-
-

SYGNALIZACJA NIEZAMKNIĘTYCH DRZWI


Otwarcie drzwi w panelu głównym sygnalizowane jest

świeceniem ikony nr 2  (opis str. 2). Sygnalizacja ta jest możliwa po podłączeniu kontaktronu do zacisków „SP” i „GND” w panelu wywołania.


FUNKCJE MENU WYWOŁANIA

Po naciśnięciu przycisku **MENU** na płycie czołowej videomonitora możliwe są dwa przypadki:

- tylko opcja video (gdy fonia jest nieaktywna)

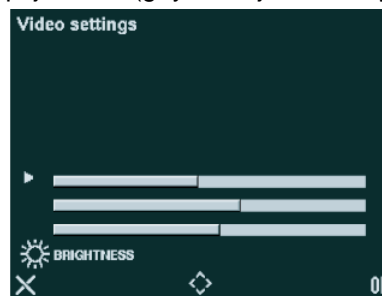


- opcja video i audio (z aktywną fonią i wizją)

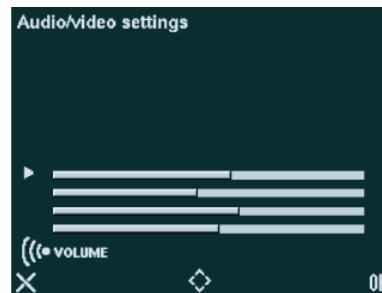


Do poruszania się menu ekranowym służy przycisk



Naciskanie przycisku góra/dół (↑ ↓) powoduje zmianę parametru, który chcemy zmienić. Naciskanie przycisku lewo/prawo (←→) powoduje zmianę ustawienia danego parametru.

Naciśnięcie przycisku  (OK) potwierdza i zapisuje dokonane zmiany. Naciśnięcie przycisku


 (X) lub **MENU** powoduje anulowanie dokonanych zmian oraz wyjście z menu ekranowego i powrót do stanu normalnej pracy.

FUNKCJE GŁÓWNEGO MENU

Wejście w tryb menu głównego możliwe jest tylko w czasie „gotowości” systemu. Próba wejścia do menu w trakcie trwania innej rozmowy sygnalizowana jest kilkoma sygnałami dźwiękowymi, wówczas należy ponownie próbę za jakiś czas. Po naciśnięciu przycisku

MENU

na ekranie videomonitora widoczny jest obraz:

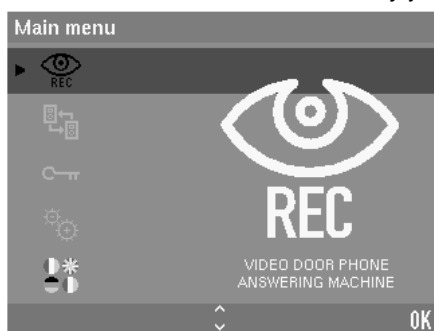

Monitor wyłączy się automatycznie w momencie, kiedy w systemie nastąpi wywołanie innego użytkownika przypisanego do tego samego pionu.

Z poziomu menu głównego dostępne są następujące funkcje:

MAIN MENU (GÓWNE MENU)
- Video door phone answering service (przeglądanie nagrań nieodebranych wywołań)
Intercom service
Automatic door opener setting
Setting
Change language

PRZEGLĄDANIE NAGRAŃ NIEODEBRANYCH POŁĄCZEŃ

Funkcja dostępna jest tylko, gdy w systemie pracuje moduł pamięci sekwencji video MPV nr ref. 1082/88.

W przypadku podłączenia kilku videomonitorów równolegle podgląd zarejestrowanych filmów dostępny jest na odbiorniku z ID=0 (na pozostałych odbiornikach ID=1, 2, 3 nie ma możliwości przejrzania nagranych sekwencji video). Po naciśnięciu przycisku

potwierdzenia  możliwe są dwa przypadki:

Przypadek A: Videomonitor wyświetla logo URMET DOMUS.




Świadczy to o braku zapisanych filmów w MPV dla danego użytkownika. Monitor wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.


Przypadek B: Jeżeli magistrala systemowa nie jest zajęta oraz są zapisane filmy w MPV, liczba zapisanych sekwencji video zostanie wyświetlona na ekranie videomonitora:





Ilość nagranych sekwencji video zostanie wyświetlona na ekranie monitora przez 2 sekundy, po czym pierwszy film zostanie odtworzony:

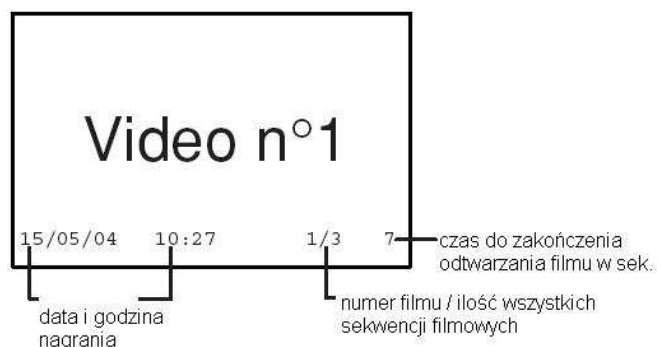


Symbol kasowania nagrania zostanie wyświetlony w lewym górnym rogu ekranu:

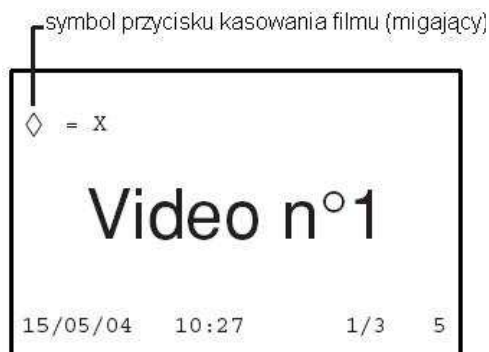


Aby wykasować nagranie wciśnij przycisk  (◇) na monitorze. Przejdiesz do odtwarzania kolejnego filmu. Jeżeli nie chcesz wykasować bieżącego nagrania, poczekaj do końca odtwarzania. Następny film zostanie odtworzony:

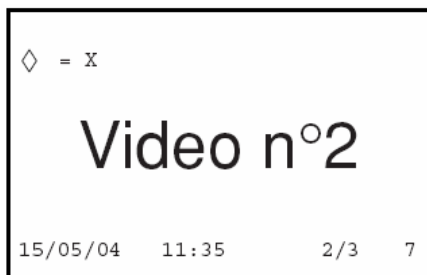


Logo URMET DOMUS zostanie wyświetlone po wykasowaniu wszystkich filmów, a videomonitor wyłączy się automatycznie po kilku sekundach. Wszystkie funkcje odtwarzania i kasowania są dostępne przez 60 sekund po pierwszym naciśnięciu

przycisku  (◇). Następnie monitor wyłączy się, a magistrala zostanie zwolniona. Aby wyłączyć monitor wcześniej, podnieś a następnie odłóż słuchawkę videomonitora.

 *Cykl odtwarzania filmów rozpocznie się od początku, jeżeli długość wszystkich nagranych filmów nie przekracza 60 sekund (mniej niż 8 filmów). Symbol kasowania filmu będzie ciągle widoczny informując o możliwości natychmiastowego wykasowania odtwarzanej sekwencji*


Przez cały czas możliwe jest:

- zatrzymanie odtwarzania i wyjście do głównego menu (naciśnięcie przycisku  (ESC));
- wyłączenie videomonitora (naciśnięcie przycisku

MENU)

WYWOŁANIA INTERKOMOWE


AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWI PRZYCHODZĄCYM SYGNAŁEM WYWOŁANIA

Włączenie lub wyłączenie tej funkcji realizowane jest po naciśnięciu przycisku 


INSTALACJA

FOLIO przeznaczony jest wyłącznie do montażu podtynkowego przy użyciu obudowy podtynkowej nr ref. 1706/60.

- 1) Skrócić przewody do wymaganej długości oraz odizolować ich końcówki.
- 2) Wmurować puszkę podtynkową na wysokości 1,5 – 1,6 m od podłoża (**rys.1**)
- 3) Zdjąć z zaczeów płytę czołową videomonitora podłączyć przewody do odpowiednich zacisków znajdujących się na tylnej płycie videomonitora. Umieścić monitor w puszcze, przykręcającego do niej przy użyciu 4 wkrętów dostarczonych wraz z monitorem. Zatrzasnąć ponownie płytę czołową videomonitora (**rys.2**).

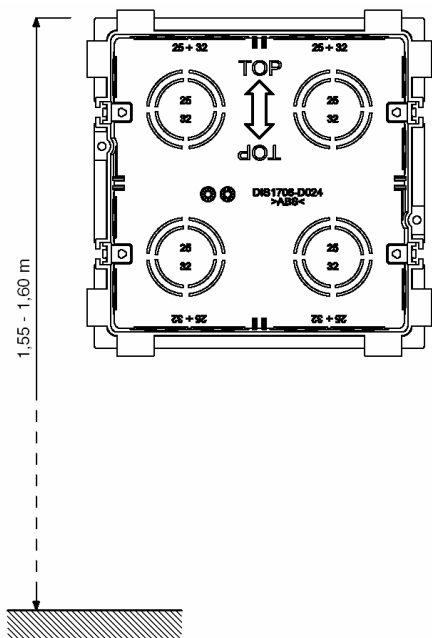


rys.1

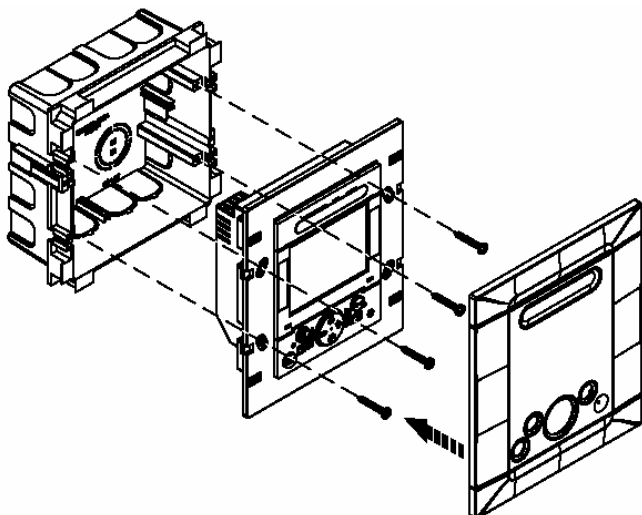

rys.2

Dyspozycja dotycząca używania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii Europejskiej.

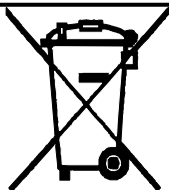

Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, że urządzenie nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykle odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu skupu/punktu zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym {D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}

Postępowanie zgodnie z powyższymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).

Jeśli jest to możliwe proszę wyjąć z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punktów zbiórki zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyższych zasad związanych z recyklingiem zużytego sprzętu i materiałów pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.

DOMOFONY VIDEODOMOFONY TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU

MIWI-URMET Sp. z o. o.
ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź
Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13
www.miwurmet.com.pl e-mail: miwi@miwurmet.com.pl