1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Panel MIKRA
i monitory głośnomówiące CXMODO

Dla domu jednorodzinnego
Nr ref. 1722/85

Dla domu dwurodzinnego
Nr ref. 1722/86

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

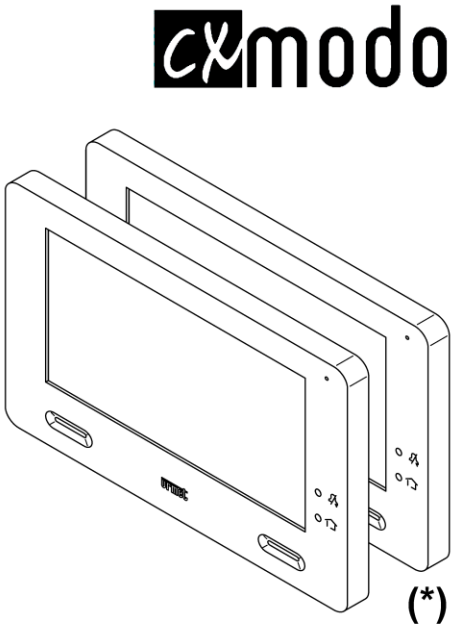

(*)

MIWI URMET Sp. z o. o.
ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź
e-mail: domofony@miwiurmet.pl
Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13
www.miwiurmet.pl

1. SPIS TREŚCI

1. *Spis Treści* 2
2. *Budowa wideomonitora* 3
3. *Funkcje Monitora* 4
4. *Ustawienia Monitora* 5
5. *Użytkowanie monitora* 8

2. BUDOWA WIDEOMONITORA

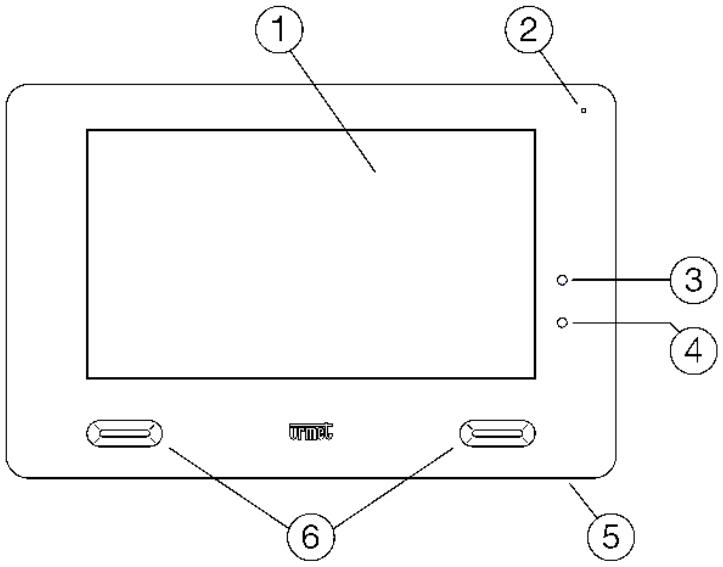

1. 7” ekran dotykowy
2. Mikrofon
3. Dioda sygnalizująca wyciszenie
4. Niebieska dioda potwierdzająca wysyłanie informacji do modułów Yokis.
5. Przycisk włącz/wyłącz
6. Głośnik

3. FUNKCJE MONITORA

A. Załączenie monitora, dostęp do funkcji monitora

W celu włączenia monitora:

- Dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub
- Wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.

Na monitorze zostanie wyświetlony ekran główny:

Ekran startowy daje dostęp do poniższych funkcji:

Autopodgląd panelu

Wyciszenie sygnału wywołania

Funkcje automatyki budynkowej Yokis

Pamięć obrazów

Funkcja interkomu

Wyłączenie monitora

Ustawienia

Aktualny czas

Dostęp do kodu QR ułatwiającego znalezienie dokumentacji produktu na stronie firmy URMET

B. Wyłączenie monitora

W celu wyłączenia monitora naciśnij przycisk na ekranie dotykowym lub przycisk (5) znajdujący się na obudowie monitora.

4. USTAWIENIA MONITORA

A. Wybór języka

Aby zmienić język komunikatów wyświetlanych w monitorze należy:

- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go - dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.
- Wybierz ikonę aby wyświetlić ekran ustawień głównych.

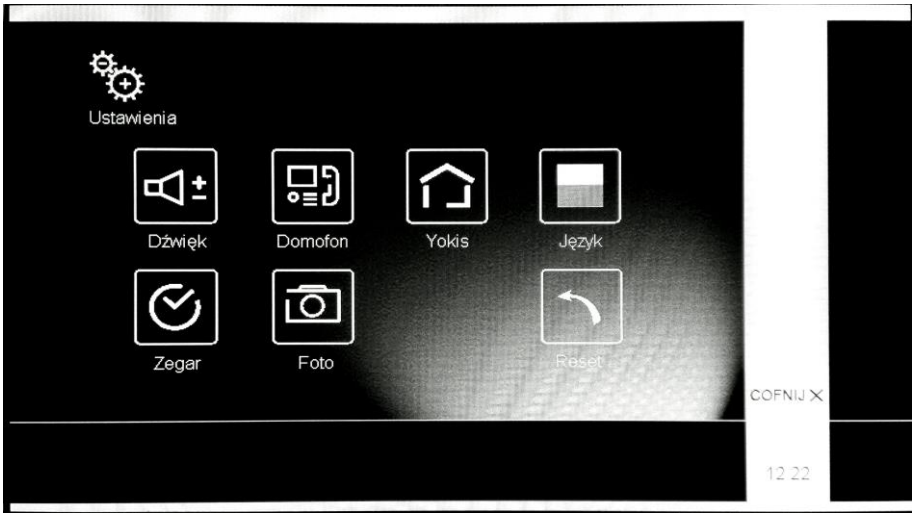

- Wybierz ikonę , aby ustawić język.
- Przyciskami strzałek ▼▲ wybierz odpowiedni język.
- Potwierdź za pomocą „OK √”.

B. Ustawienia daty i czasu

- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go - dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.
- Wybierz ikonę ustawień aby wyświetlić ekran ustawień głównych.
- Wybierz ikonę ustawień czasu .
- Przyciskami strzałek ▼▲ ustaw odpowiedną datę godzinę.
- Po ustawieniu zatwierdź pomocą „OK √”.
- Możesz także zaprogramować automatyczną zmianę czasu z zimowego na letni zaznaczając √ w oknie obok opisu „Europejski czas letni (DST) Automatyczny przełącznik”.

C. Ustawienia głośności

- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go. Dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.
- Wybierz ikonę ustawień, · aby wyświetlić ekran ustawień głównych.
- Wybierz ikonę ustawień głośności .
    - Głośność sygnału wywołania ustawiamy używając „+" lub „-" przy symbolu
    - Melodię ustawiamy wybierając jedną z pięciu dostępnych opcji przy ikonie oznaczonej symbolem
    - Aby aktywować/dezaktywować dźwięki klawiszy wybierz „włączone" lub „wyłączone".

D. Konfiguracja funkcji interkomu

- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go - dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.
- Wybierz ikonę ustawień, · aby wyświetlić ekran ustawień głównych.
- Wybierz ikonę ustawień interkomu . Na ekranie zostanie wyświetlone:

Wybierając A: będzie możliwe wprowadzenie opisu odbiornika.

Wybierając będzie możliwe wprowadzenie opisu sąsiedniego apartamentu (tylko w zestawie dwulokatorskim 1722/76).

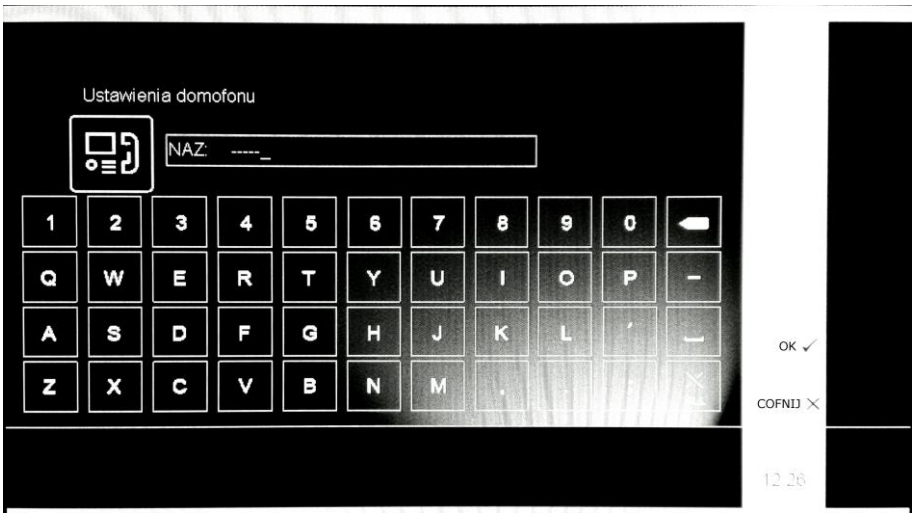

Jeśli to jest konieczne wprowadź nazwy dla pozostałych monitorów (B i C).

Potwierdź przyciskiem „OK" lub wyjdź bez wprowadzania zmian za pomocą przycisku „COFNIJ".

E. Ustawienia zdjęć

Zestaw 1722/85 i 1722/86 umożliwia zapis zdjęć obrazu przechwyconego przez kamerę i wyświetlanych na monitorze.

Zrzuty ekranu mogą być robione automatycznie (tylko na monitorze „MASTER") po wywołaniu lub ręcznie (zarówno na monitorze MASTER jak i na monitorze SLAVE)

- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go - dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.
- Wybierz ikonę aby wyświetlić ekran ustawień głównych.
- Wybierz ikonę na wyświetlonym ekranie możliwy jest wybór między automatycznym trybem robienia zdjęć lub ręcznym trybem ..
- Potwierdź przyciskiem „OK" lub wyjdź bez wprowadzania zmian za pomocą przycisku „COFNIJ".

W monitorach Slave funkcja ta musi być ustawiona w trybie „ręcznym".

F. Reset ustawień

Monitor daje możliwość przywrócenia nastaw fabrycznych a także usuwania poszczególnych danych.

- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go. Dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.
- Wybierz ikonę ustawień, aby wyświetlić ekran ustawień głównych.
- Wybierz ikonę przywrócenia nastaw fabrycznych . Na ekranie można wybrać
  - Reset parametrów wideo domofonu
  - Reset pamięci foto
  - Reset parametrów automatyzacji domowej
  - Przywrócenie nastaw fabrycznych
- Potwierdź wybraną opcję przyciskiem „OK" i ponownie zaznaczając „TAK" na wyświetlonym oknie dialogowym. Aby wyjść do menu głównego bez resetowania wybierz „COFNIJ".

5. OBSŁUGA MONITORA

A. Odebranie wywołania

Gdy monitor CXModo jest wywolany z panelu emituje sygnał dźwiękowy, wyświetla obraz uchwycony przez kamerę a także ikony funkcji dostępnych w czasie wywołania.

Po wciśnięciu odpowiednich ikon można uzyskać:

Odebranie połączenia i rozpoczęcie rozmowy, w celu zakończenia rozmowy należy nacisnąć tą samą ikonę ponownie, po zakończeniu rozmowy monitor wyłączy się

Otwarcie drzwi (elektrozaczepu)

Otwarcie bramy

Aktywacja funkcji dodatkowej – np. zapalenie światła na klatce schodowej (wysłanie sygnału do automatyki Yokis)

Otwarcie menu dodatkowego

Zmiana poziomu głośności monitora, jasności podświetlenia, kontrastu oraz nasycenia kolorów wyświetlanego obrazu

Przełączenie proporcji wyświetlanego obrazu z formatu 4:3 na 16:9

Niedostępne – (do przyszłych funkcji)

Wykonaj zdjęcie obrazu wyświetlanego na pulpicie

Włączenie/wyłączenie wyciszenia mikrofonu w monitorze – ikona aktywna dopiero po odebraniu wywołania

Zamknięcie menu dodatkowego

B. Przełączanie podglądu między monitorami

Podczas wywołania wszystkie monitory zainstalowane w danym lokalu dzwonią sekwencyjnie, po sygnale wywołania użytkownik nadal może odebrać połączenie (czas na odebranie to 3 minuty). Obraz z kamery jest w tym czasie wyświetlany tylko na monitorze MASTER.

Po odebraniu rozmowy obraz z kamery przełącza się na monitor, z którym została zestawiona rozmowa.

W czasie wywołania podgląd może być przełączony na monitor Slave bez konieczności zestawienia połączenia. Aby przełączyć podgląd należy przyciskiem rozwinąć menu dodatkowe i przyciskiem przełączyć podgląd kamery na wybrany monitor (wyświetlany obraz zniknie z monitora MASTER).

C. Połączenie zwrotne z panelem

Monitor daje możliwość zestawienia połączenia zwrotnego z panelem zainstalowanym w systemie.

- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go. Dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.
- Wybierz ikonę w celu wyświetlenia obrazu przechwyconego przez kamerę w panelu wywołania.
- W trakcie autopodgladu możliwe jest zestawienie rozmowy a także pozostałe funkcje opisane w punkcie „Odebranie wywołania”

D. Funkcja interkomu

Funkcja ta jest dostępna jedynie, jeśli w systemie występują co najmniej dwa monitory.

- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go - dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.
- Wybierz ikonę interkomu . Na ekranie zostaną wyświetlone dostępne ikony wywołania.

Wybierając np. A: będzie możliwe wywołanie pierwszego monitora Slave (o ID ustawionym na 1).

Wybierając będzie możliwe wywołanie innego apartamentu (funkcja dostępna tylko w zestawie dwulokatorskim).

- Wybierany monitor zadzwoni i po odebraniu wywołania możliwa będzie rozmowa między monitorami. Jeśli rozmowa nie zostanie odebrana wywołany monitor po 30s przejdzie w tryb uśpienia.
- W celu odebrania wywołania interkomowego należy użyć ikony .
- W trakcie rozmowy interkomowej użytkownik ma możliwość:
  - Regulacji głośności (po wciśnięciu przycisku
  - Wyciszenia mikrofonu
- W celu zakończenia rozmowy interkomowej należy ponownie użyć ikony , jeśli ikona ta nie zostanie użyta, to rozmowa zostanie przerwana automatycznie po ok 3 minutach.

E. Wyświetlanie zapisanych zdjęć

Monitor daje możliwość wyświetlenia zapisanych obrazów.

- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go. Dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.
- Wybierz ikonę w celu wyświetlenia zapisanych zdjęć.

Na ekranie pojawi się ostatnio zapisane zdjęcie.

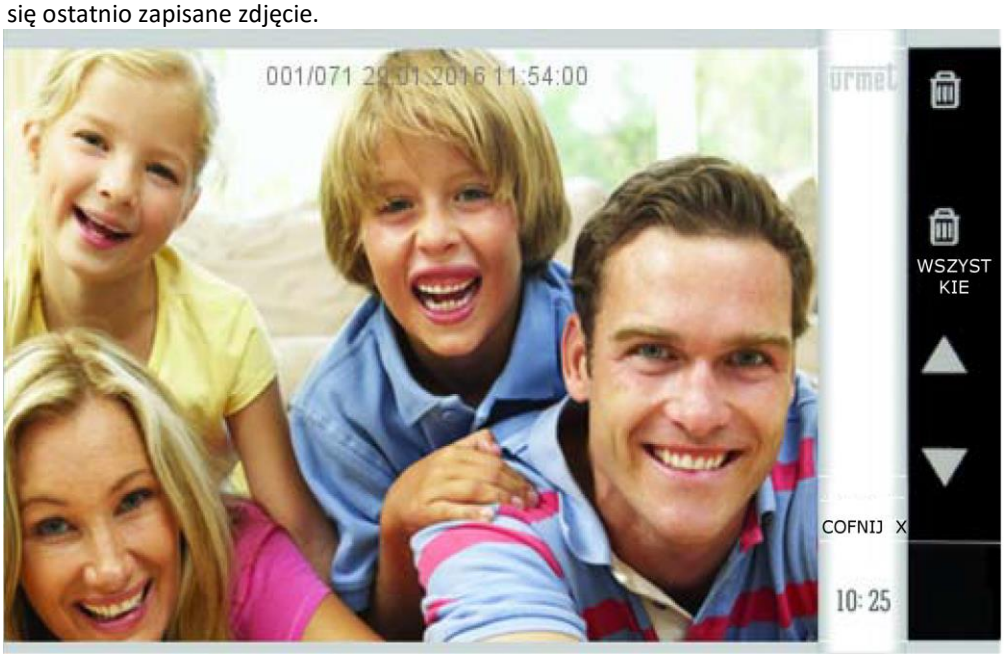

Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio zapisane zdjęcie, na górze ekrany wyświetli się informacja taka jak:
001/071 29.01.2016 11:54:00
gdzie:
001: jest to numer wyświetlanego zdjęcia,
071: to liczba wszystkich zdjęć zwartych w monitorze,
29.01.2016: jest to data zrobienia zdjęcia,
11:54:00: jest to godzina zapisania zdjęcia.

Ekran umożliwia:

- Usunięcie wybranego zdjęcia (należy użyć odpowiedniej ikony i potwierdzić).
- Usunięcie wszystkich zdjęć (należy użyć odpowiedniej ikony i potwierdzić).
- ▲ Wyświetl poprzednie zdjęcie.
- ▼ Wyświetl kolejne zdjęcie

F. Aktywacja funkcji automatyki domowej YOKIS

Aby wejść do menu automatyki domowej należy nacisnąć ikonę na ekranie głównym.

Na ekranie zostanie wyświetlone:

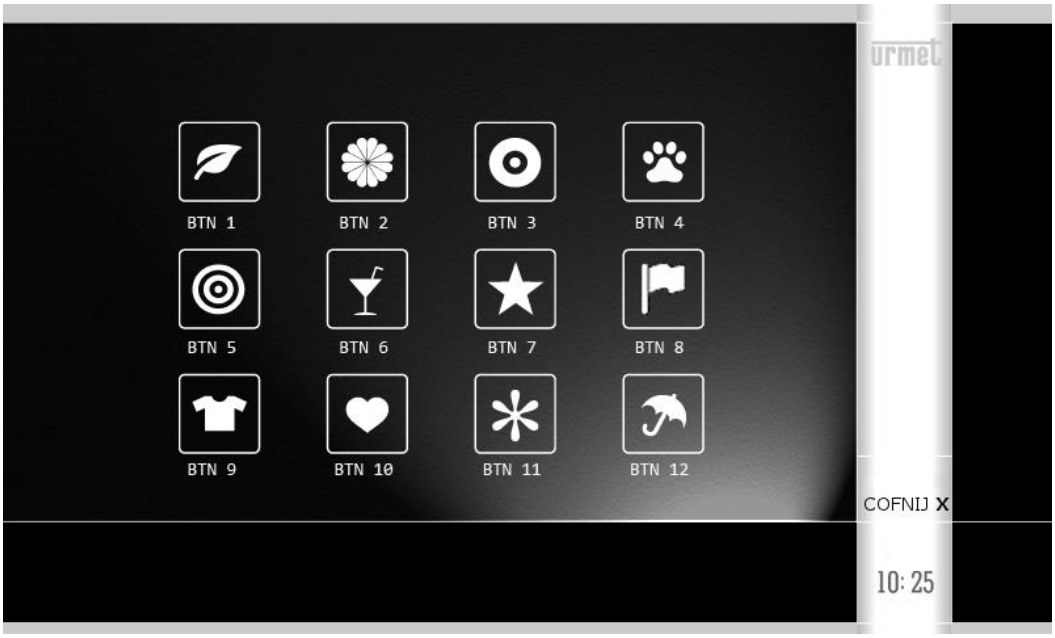

Ekran ten umożliwia wybranie wymaganego, zaprogramowanego wcześniej polecenia.

W celu konfiguracji współpracy monitora z automatyką YOKIS należy na ekranie głównym wybrać ikonę ustawień ,

a w menu ustawień wybrać ikonę „Yokis” .

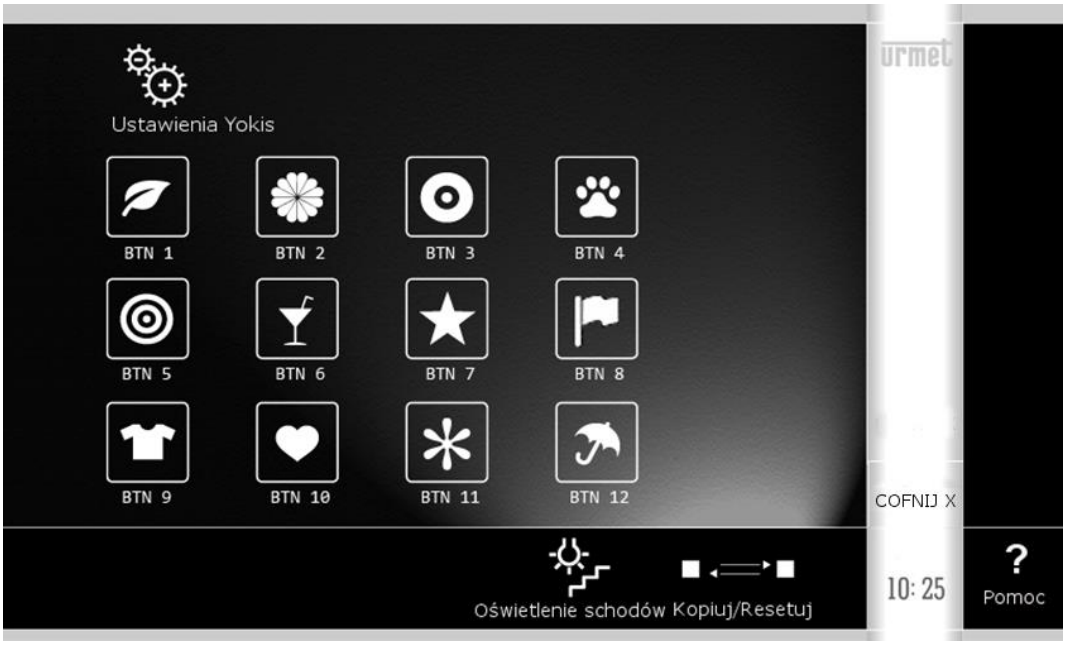

Wybierz przycisk, który chcesz zaprogramować, po wciśnięciu przykładowo pierwszego przycisku na ekranie zostanie wyświetlone:

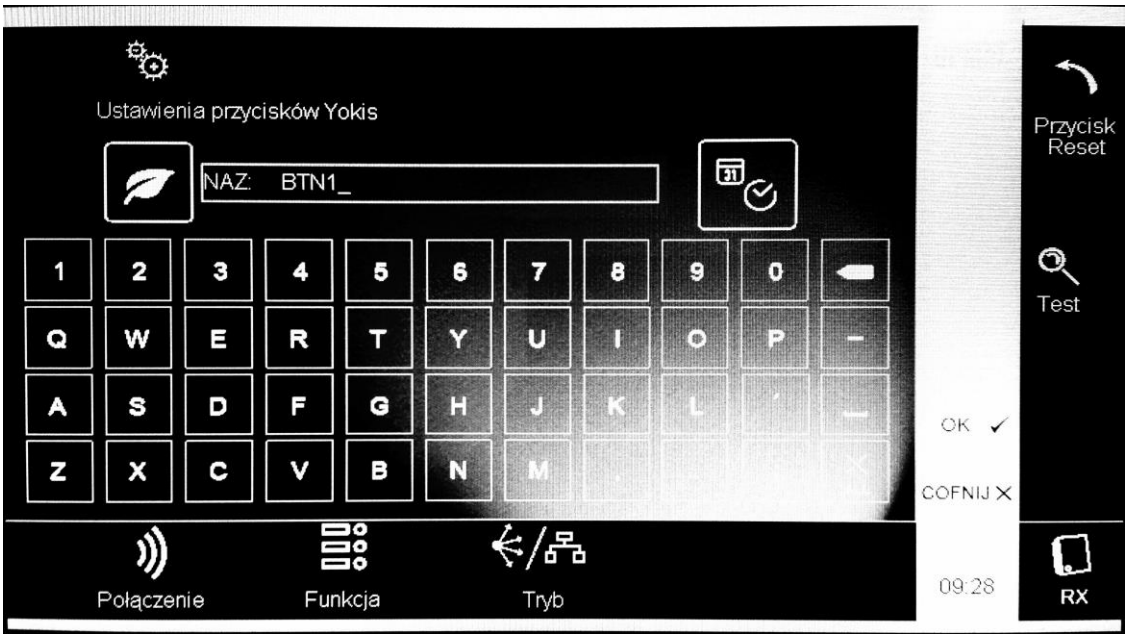

Po wciśnięciu możliwe jest ustawienie tygodniowego harmonogramu sterowania poszczególnymi urządzeniami.

Uwaga: Funkcja ta działa jedynie, jeśli na ekranie jest zaznaczone okienko „aktywuj”.

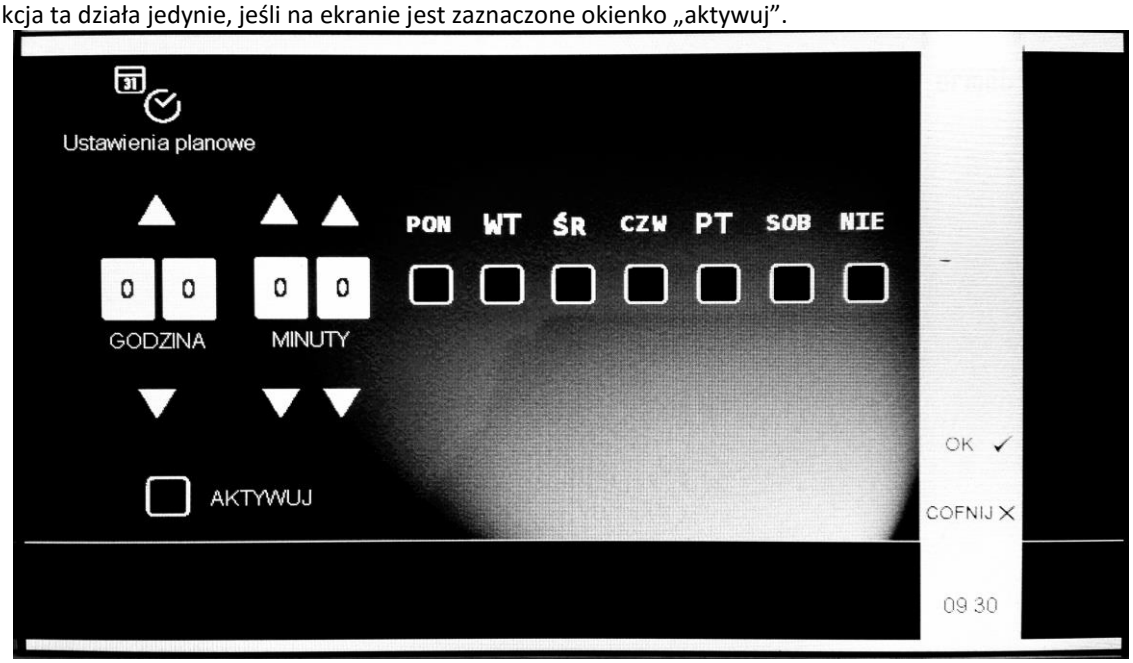

Szczegółowy opis konfiguracji współpracy monitora z automatyką domową znajduje się w sekcji instrukcji dotyczącej współpracy z systemem YOKIS