


# SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1723/71-72

## SPIS

OPIS PRZYCISKÓW .....	1
FUNKCJE .....	2
1.1 JAK WŁĄCZYĆ MONITOR I URUCHOMIĆ MENU .....	3
1.2 JAK WYŁĄCZYĆ MONITOR .....	4
1.3 JAK ODBIERAĆ POŁĄCZENIE.....	4
1.4 JAK AKTYWOWAĆ STEROWANIE AUTOMATYKI YOKIS.....	5

## OPIS PRZYCISKÓW

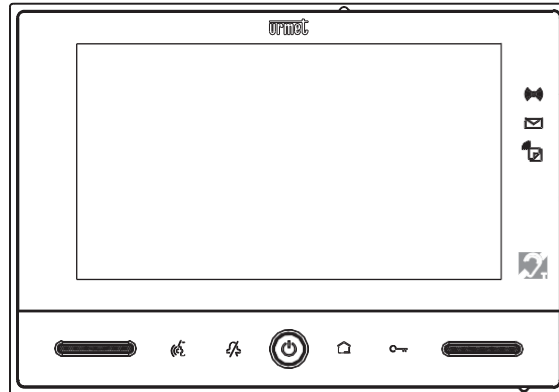

Sygnalizacja alarmu: czas wejścia lub wyjścia (zielony migający), system uzbrojony (stały zielony), alarm w toku (stały czerwony), alarm zapisany (czerwony migający).



Nowa poczta w skrzynce (miga na zielono) (dostępne tylko przy opcjonalnie zainstalowanych urządzeniach Yokis).



Sygnalizacja wiadomości wideodomofonu (zielona stała), nowe komunikaty audio POST-IT (zielona migająca), nowe wiadomości (czerwona migająca)).



Przycisk '**OTWIERANIE DRZWI**'.



Wskaźnik aktywności nadajnika Yokis.



Włączanie / wyłączanie monitora.





Przycisk wyciszenia '**MUTE**'.



Przycisk '**ROZMOWA**'.



*Restartowanie wideomonitora:*


- włącz wyświetlacz jeśli jest wyłączony naciskając środkowy przycisk ,
- przytrzymaj przycisk  wciśnięty do momentu ponownego uruchomienia.

# FUNKCJE


## 1.1 JAK WŁĄCZYĆ MONITOR I URUCHOMIĆ MENU

- Dotknij wyświetlacza w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk  w dolnej części monitora.


Menu główne składa się z dwóch ekranów :

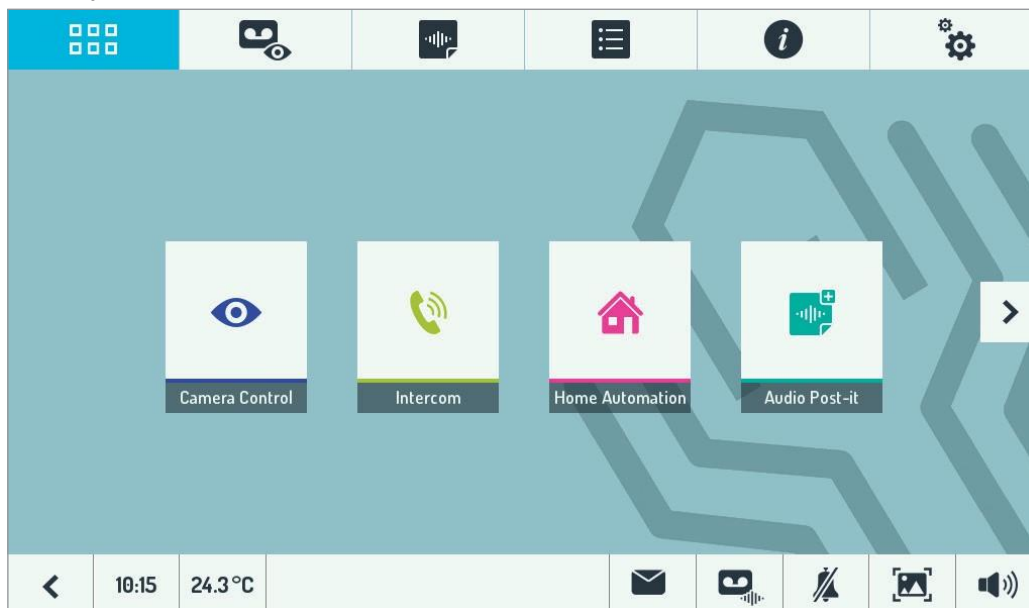


Wciśnij  aby przejść do drugiego ekranu:

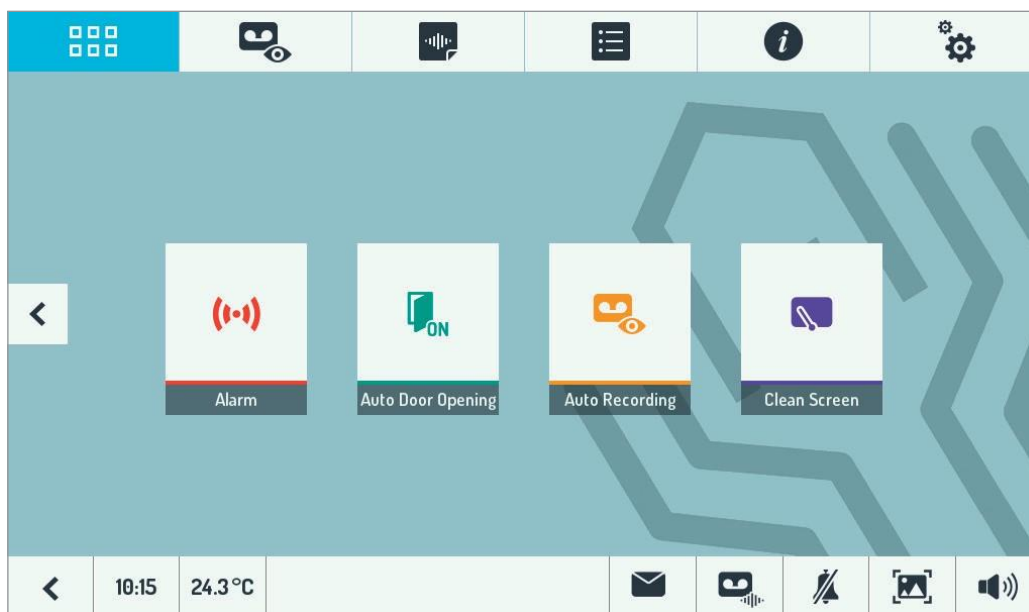


Funkcje dostępne na ekranie głównym:

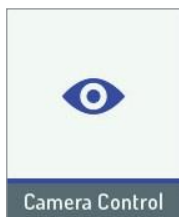


Podgląd z kamery panelu wywołania i dodatkowych kamer (opcjonalnie).

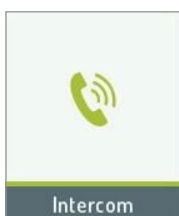


Nawiązanie połączenia interkomowego z innymi użytkownikami tego samego lokalu lub pomiędzy lokalami.

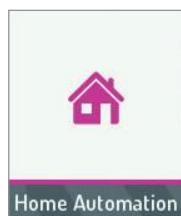


Przejdź do strony Yokis.

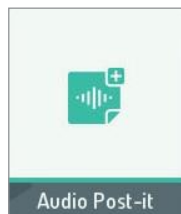


Nagrywanie wiadomości głosowej.

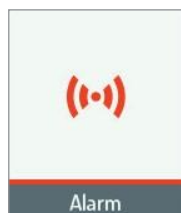


Uzbrojenie / rozbrojenie alarmu.

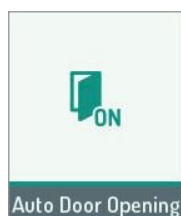

Włączanie i wyłączanie funkcji automatycznego otwierania drzwi.

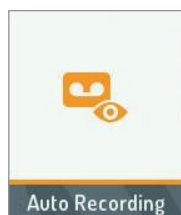

Włączanie i wyłączanie funkcji „Automatyczne nagrywanie”.

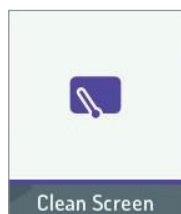

Aktywacja funkcji “czyszczenia ekranu”.



Przejdź do ekranu głównego.



Przejdź do listy zapisanych plików wideo.



Przejdź do listy zapisanych wiadomości głosowych.



Przejdź do listy dostępu i alarmów.



Przejdź do ekranu informacyjnego.



Ustawienia wideomonitora.



Zmiana czasu i ustawień dodatkowych.



Aktualna temperatura (tylko gdy zainstalowany jest opcjonalny czujnik zewnętrzny) i zmiana ustawień.



Delete the new main indication in the letterbox.



Włączenie / wyłączenie komunikatów.



Wyłączenie dźwięku w monitorze.




Zmiana jasności obrazu i innych parametrów monitora.




Zmiana głośności monitora.

## 1.2 JAK WYŁĄCZYĆ MONITOR

Aby wyłączyć wyświetlacz, naciśnij przycisk  lub poczekaj 60-sekund, monitor wyłączy się automatycznie.

## 1.3 ODBIERANIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

Po naciśnięciu przycisku wywołania na panelu, wideomonitor dzwoni i pojawia się obraz na wyświetlaczu.

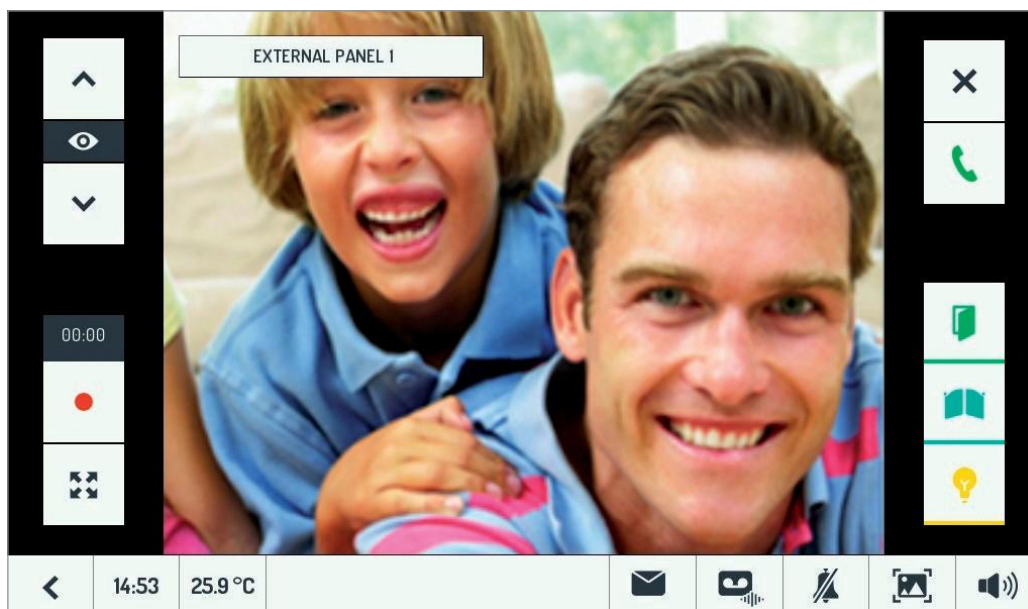

Dotknij wybranej ikony aby:



Odebranie połączenia i nawiązanie rozmowy



Odrzucenie połączenia

Nie podejmując rozmowy możesz:



Otworzyć drzwi



Otworzyć bramę



Aktywacja funkcji dodatkowych (opcja) np. oświetlenie klatki schodowej



Przełączanie na podgląd z kamer dodatkowych



Nagrywanie klipu wideo



Zmiana proporcji wyświetlanego obrazu 4:3 / 16:9



Ustawienia jasności, kontrastu i nasycenia obrazu



Ustawienie poziomu dźwięku głośnika



Wyłączenie / włączenie mikrofonu




Zakończenie rozmowy


Naciśnij przycisk  podczas połączenia aby je zakończyć. Panel wideodomofonu rozłączy się.

## 1.4 URUCHOMIENIE AUTOMATYKI YOKIS

Na ekranie głównym naciśnij przycisk

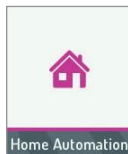

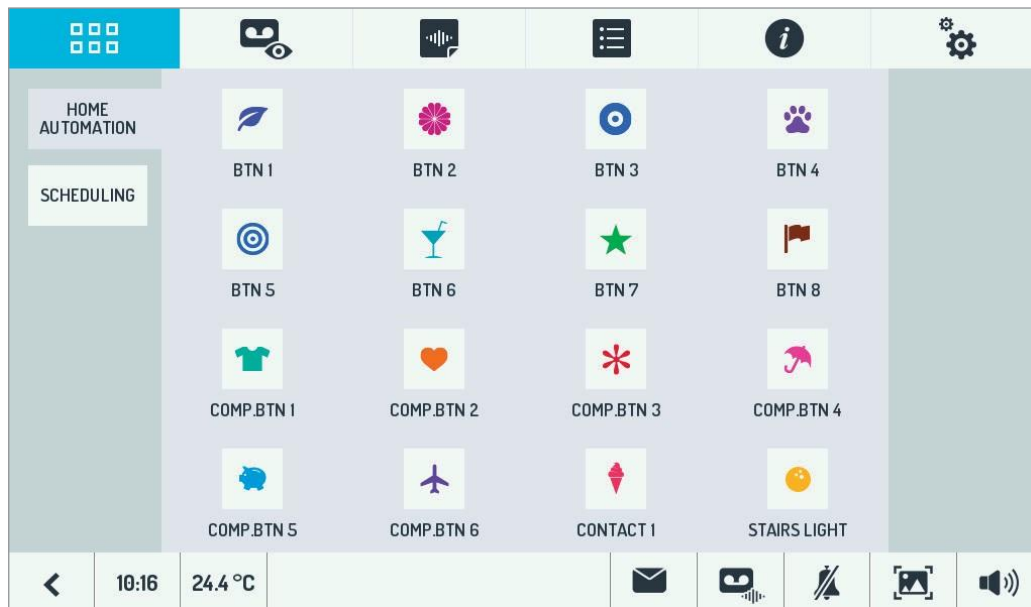

aby uzyskać dostęp do automatyki domowej YOKIS:




Możesz wybrać opcje kontroli lub element do sterowania.

Aby zaprogramować tygodniowe polecenia, na ekranie automatyki domowej naciśnij

 , następnie 


Pojawi się następujący ekran:

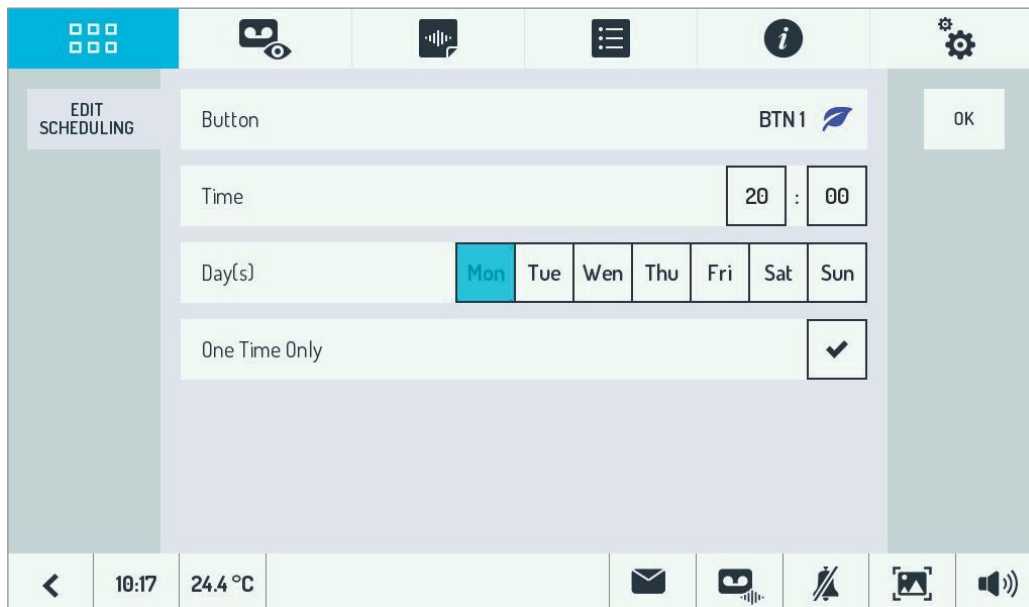

W celu wprowadzania zmian dotknij pola opcji aby wprowadzić tygodniowy plan (godzinę i dni tygodnia) w których ma działać wybrane urządzenie lub zaznacz opcję jednorazowego uruchomienia.

Zapisz ustawienia dotykając

Wróć do wcześniejszego ekranu aby włączyć / wyłączyć skonfigurowane wcześniej harmonogramy.

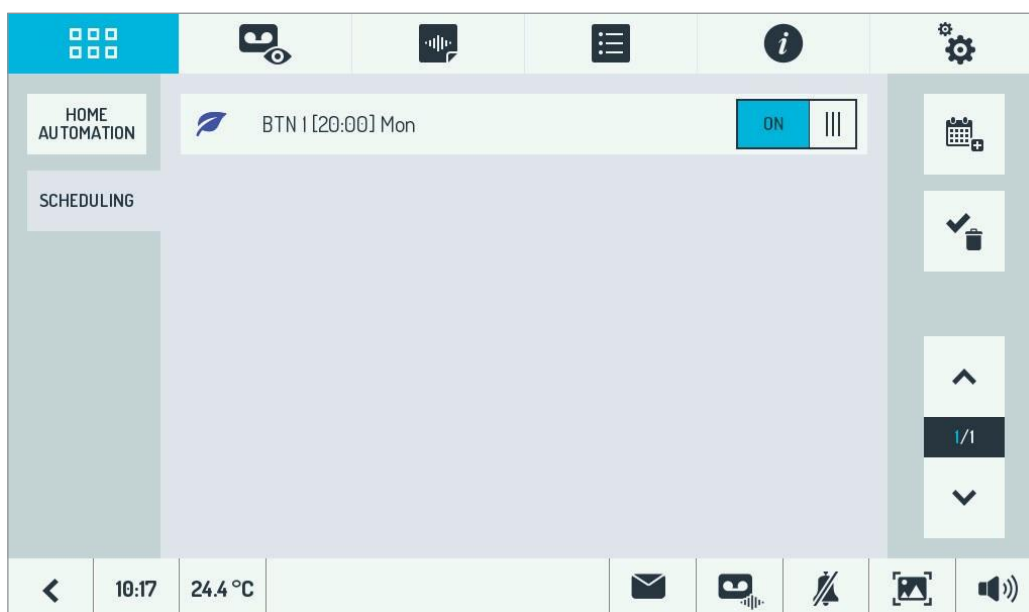

Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj poniższy kod QR za pomocą aparatu smartfona lub tabletu:

