




# Rozdzielnia

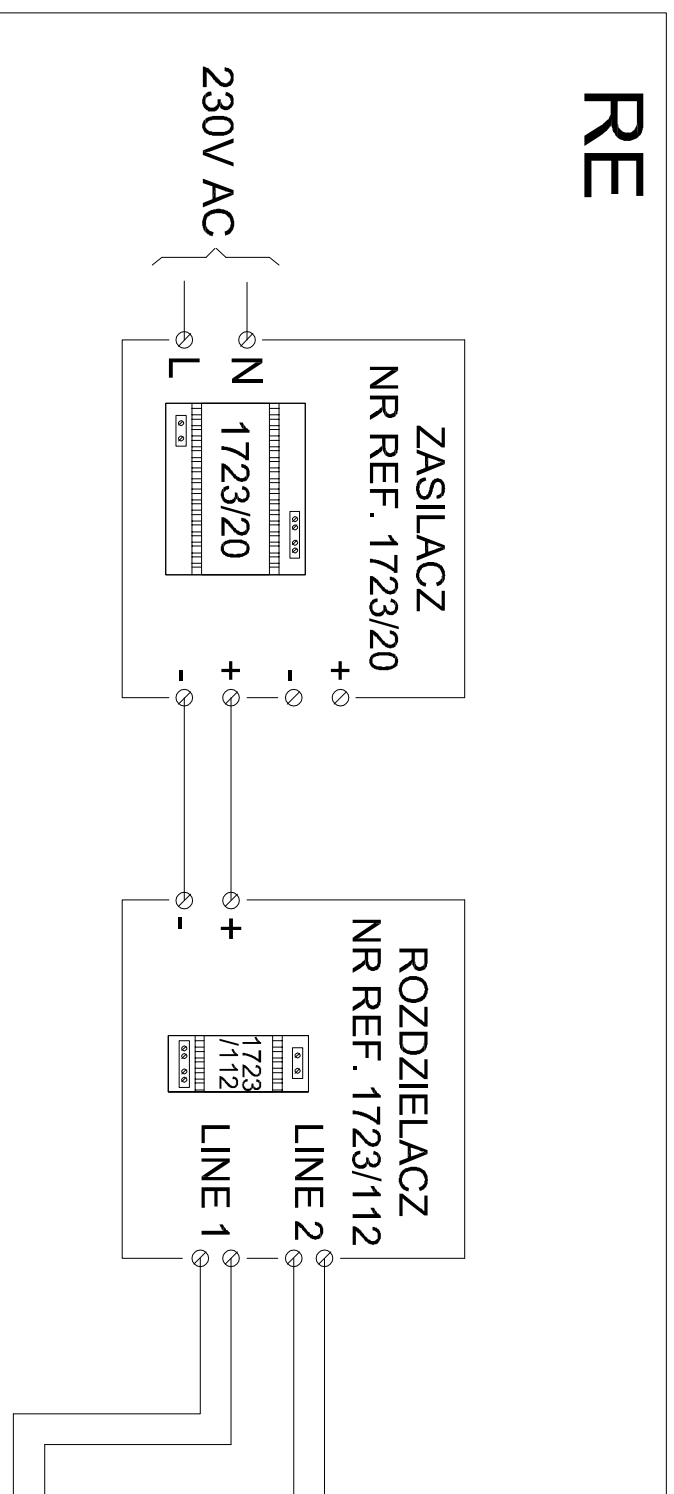


## LEGENDA

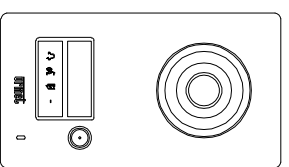


Panel wywołania MIKRA 2 z kamerą kolorową i jednym przyciskiem, Montaż natynkowy, czytnik MIFARE, komunikaty optyczne nr ref. 1723/11

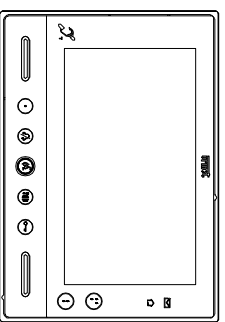

Monitor VMODO DO ZESTAWU NOTE 2  
Funkcja dzwonnka lokalnego, funkcja interkomu nr ref. 1722/87

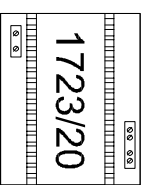

Zasilacz do zestawu NOTE 2 50V /1A  
Nr ref. 1723/20  
Rozmiar 6 DIN



Rozdzielacz do zestawu NOTE 2  
Nr ref. 1723/112  
Rozmiar 2 DIN



Elektrozaczepek NC 12V DC  
Przycisk wyjścia podtynkowy nr ref. H300



RE Lokalna rozdzielnia elektryczna

OZNACZENIA ZACISKÓW

LP - Local Power Supply - zasilacz lokalny

LI - Line IN - wejście linii

LO - Line OUT - wyjście linii

AL - Alarm sensor - czujnik otwarcia

C, 0 Supplementary ringer- wtórnik wywołania (np. 9854/43)

FC Floor Call - Przycisk dzwonnka lokalnego (zwierny)


PA - Przycisk wyjścia (zwierny)

SE+, SE- elektrozaczepek 12V DC

N. O. - Styk bezpotencjałowy do sterowania bramą

SP - sygnalizacja otwartych drzwi (kontaktron NC)

LINE - linia danych, obrazu, rozmywy

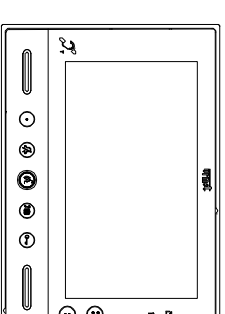

MONITOR (W ZESTAWIE)  
NR REF. 1723/73

