

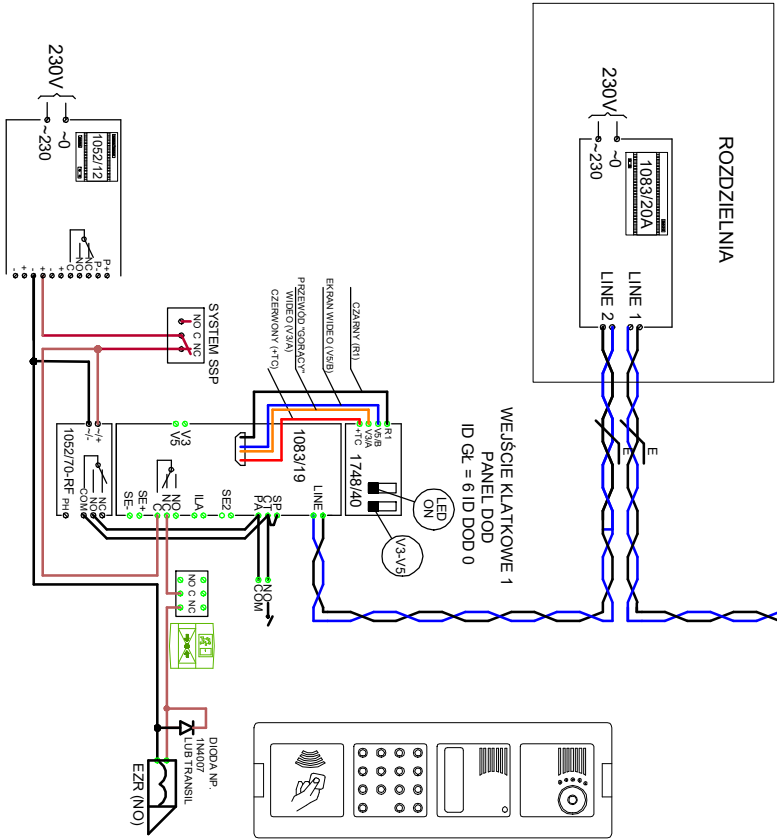



Do kolejnych dystrybutorów

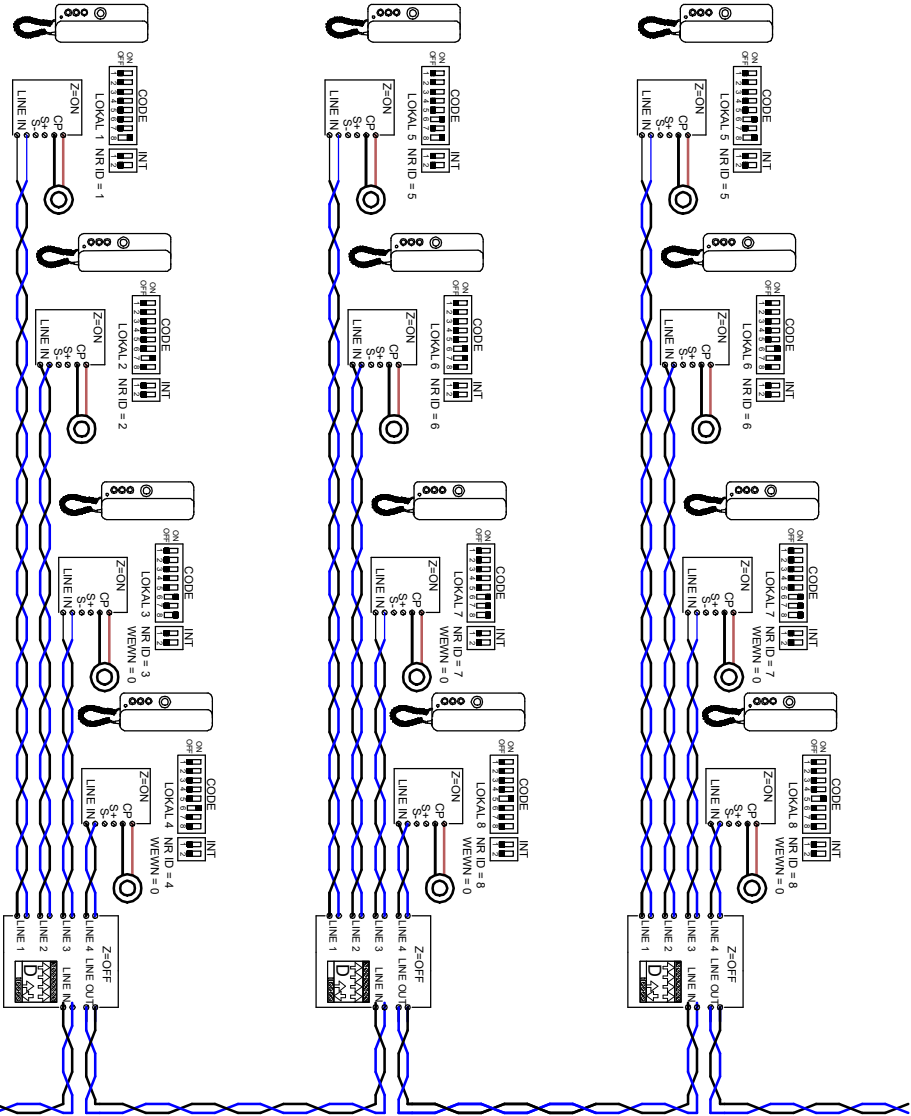

LEGENDA



Panel wywołania w linii stylistycznej SINTESI z kamerą kolorową, klawiaturą numeryczną i wyświetlaczem z elektronicznym spisem lokatorów i czytnikiem RFID nr ref. 1083/19 - 1748/40 - 1052/70-RF
W obudowie podtykowej nr ref. 1145/54; 1148/64; 1158/614



Zasilacz systemowy 2Voice
nr ref. 1083/20A
Rozmiar 10 DIN




Zasilacz KD 12V/1,5A
nr ref. 1052/12
Rozmiar 6 DIN



Dystrybutor wideo z separacją zwiart
NR REF. 1083/55
Przycisk wyjścia podtykowy
NR REF. H300



ELEKTROZACZEP NC 12/24V DC
NR REF. EZ
RE Lokalna rozdzielnia elektryczna



Union słuchawkowy MIRO LITE montaż natynkowy.
Funkcja dzwonnka lokalnego, funkcja interkomu, możliwość sterowania elektrozapem i przekaznikiem w panelu, z którego nastąpiło wywołanie,
nr ref. 1183/5

Jeśli numery lokali mieszczą się w zakresie 1-126 to każdy odbiornik należy zaadresować zgodnie numerem lokalu. Wyższe adresy należy zmniejszyć, aby mieściły się w ww. zakresie.
Adresy odbiorników podłączonych do nr ref. 1083/50 nie mogą się dublować

OPRZEWODOWANIE

- ☒ F XZTKMXpw 4x2x0,8 (dla 2Voice pojedyncza para niebieska)
 - ☒ E UTP kat 5e (dla 2Voice pojedyncza para niebieska)
 - ☒ D YDP 3x1,5
 - ☒ B OMV 2x1
- UWAGA : Na zewnątrz stosować przewody ziemne o tych samych parametrach
- UWAGA : Do połączeń linii 2Voice wykorzystać pojedynczą parę. Nie dublować przewodów

UWAGI

- Przewody należy dobierać i ułożyć zgodnie z wytycznymi Katalogu Technicznego Systemu 2Voice
 - Odstępstwo między panelem wywołania a urządzeniem do którego jest podłączony nie może przekraczać 100m dla przewodu typu skrętka kat 5E lub 150 m dla przewodu XZTKMXpw 2X0,8. Magistralę między budynkami należy poprowadzić przewodem XZTKMXpw 4x2x0,8, długość magistrali nie może przekroczyć 200m
 - W pionie odbiorników należy użyć skrętki kat 5E lub wyższej (pojedyncza para iii), max odległości dla pionu odbiorników nie mogą przekraczać 50m między monitorem a dystrybutorem wideo i 200m od interfejsu klatkowego do najbliższego monitora.
 - System 2Voice wymaga niezależnych przewodów, wolne żyły przewodu wieloparowego nie mogą być wykorzystane do innych systemów ani do czynników.
 - Elektrozaczepy rewersyjne i czynniki w panelach wymagają osobnego oprowadzania.
 - W panelach wywołania zaprogramować elektroniczne spisy lokatorów i nadać im numery zgodnie z numerami wejść do których zostały podłączone. Jeśli na osiedlu jest kilka budynków kody wywołania dla paneli głównych należy zaprogramować z prefiksem. Przy programowaniu należy uwzględnić numery interfejsów klatkowych wposzczególnych klatkach.
 - Czynniki RFID są urządzeniami niezależnymi z własną pamięcią kluczy.
 - Jeśli numery lokali mieszczą się w zakresie 1-126 to każdy odbiornik należy zaadresować zgodnie numerem lokalu. Wyższe adresy należy zmniejszyć, aby mieściły się w ww. zakresie.
- Adresy odbiorników w pionie nie mogą się dublować

UWAGA: Ilości odbiorników w lokalach zaznaczono przykładowo - ilości te wymagają dostosowania do tych na obiekcie.