

USTAWIENIA ZASILACZA 1052/33R (z klawiatury)

- P010 na 0 - w obsługi unifonow podstawowych w LU1
- P011 na 0 - w obsługi unifonow podstawowych w LU2
- P110 na 0 - podniesienie napięcia w liniach unifonow na 12V
- P704 na xx max adres unifonu w pionie 1
- P705 na xx max adres unifonu w pionie 2
- P404 # wygenerowanie kodow wywołania i otwarcia
- P504 Usunąć/zmienić ogólny kod otwarcia
- P907/0 Wyłączyć/automańtazując MASTER
- P101 Zmienić kod instalatora
- P904 na 2 - włączenie komunikacji RS485 w magistrali głównej
- P905 na 2 - włączenie komunikacji RS485 w magistrali dodatkowej
- P102 nr panelu (zgodnie z sugestiami na niniejszym schemacie)
- P801 nr zasilacza (zgodnie z numerem klatki)
- P803 MASTER TYLKO w jednej klatce
- P805/101 Numer panelu z podłączoną bramą
- P708/2 Sterowanie bramą za pomocą przycisków w unifonach

W panelach wywołania zdając zwożkę odpowiedzialną za włączenie typu RS485

Szczegóły konfiguracji znajdują się w instrukcji panelu (L+) wywołania

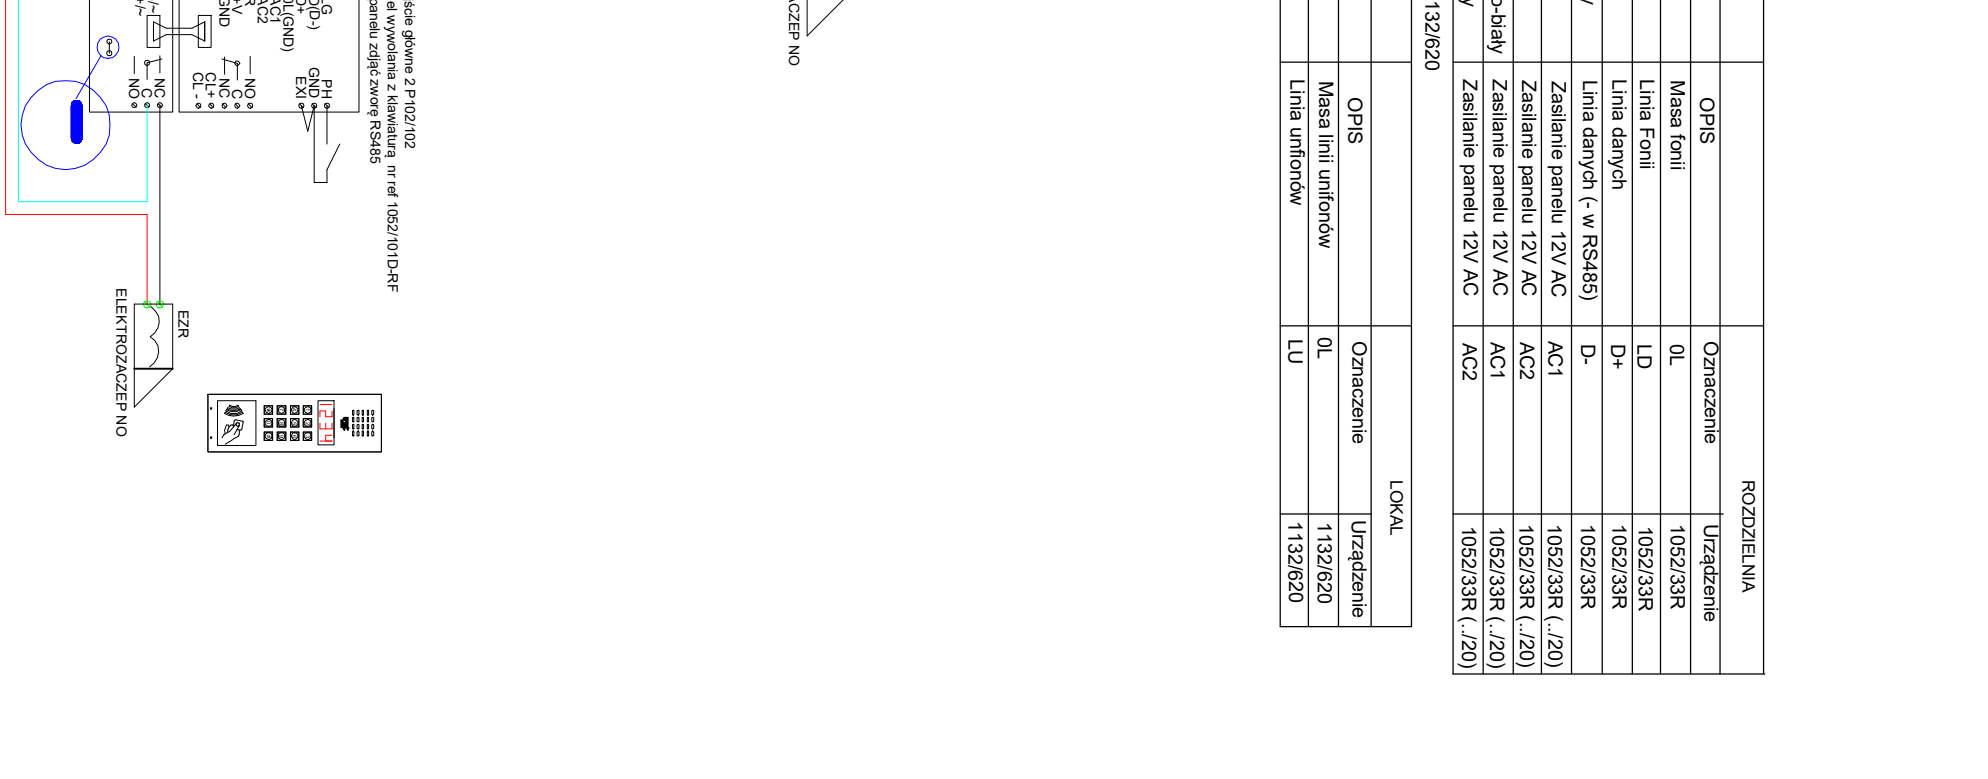
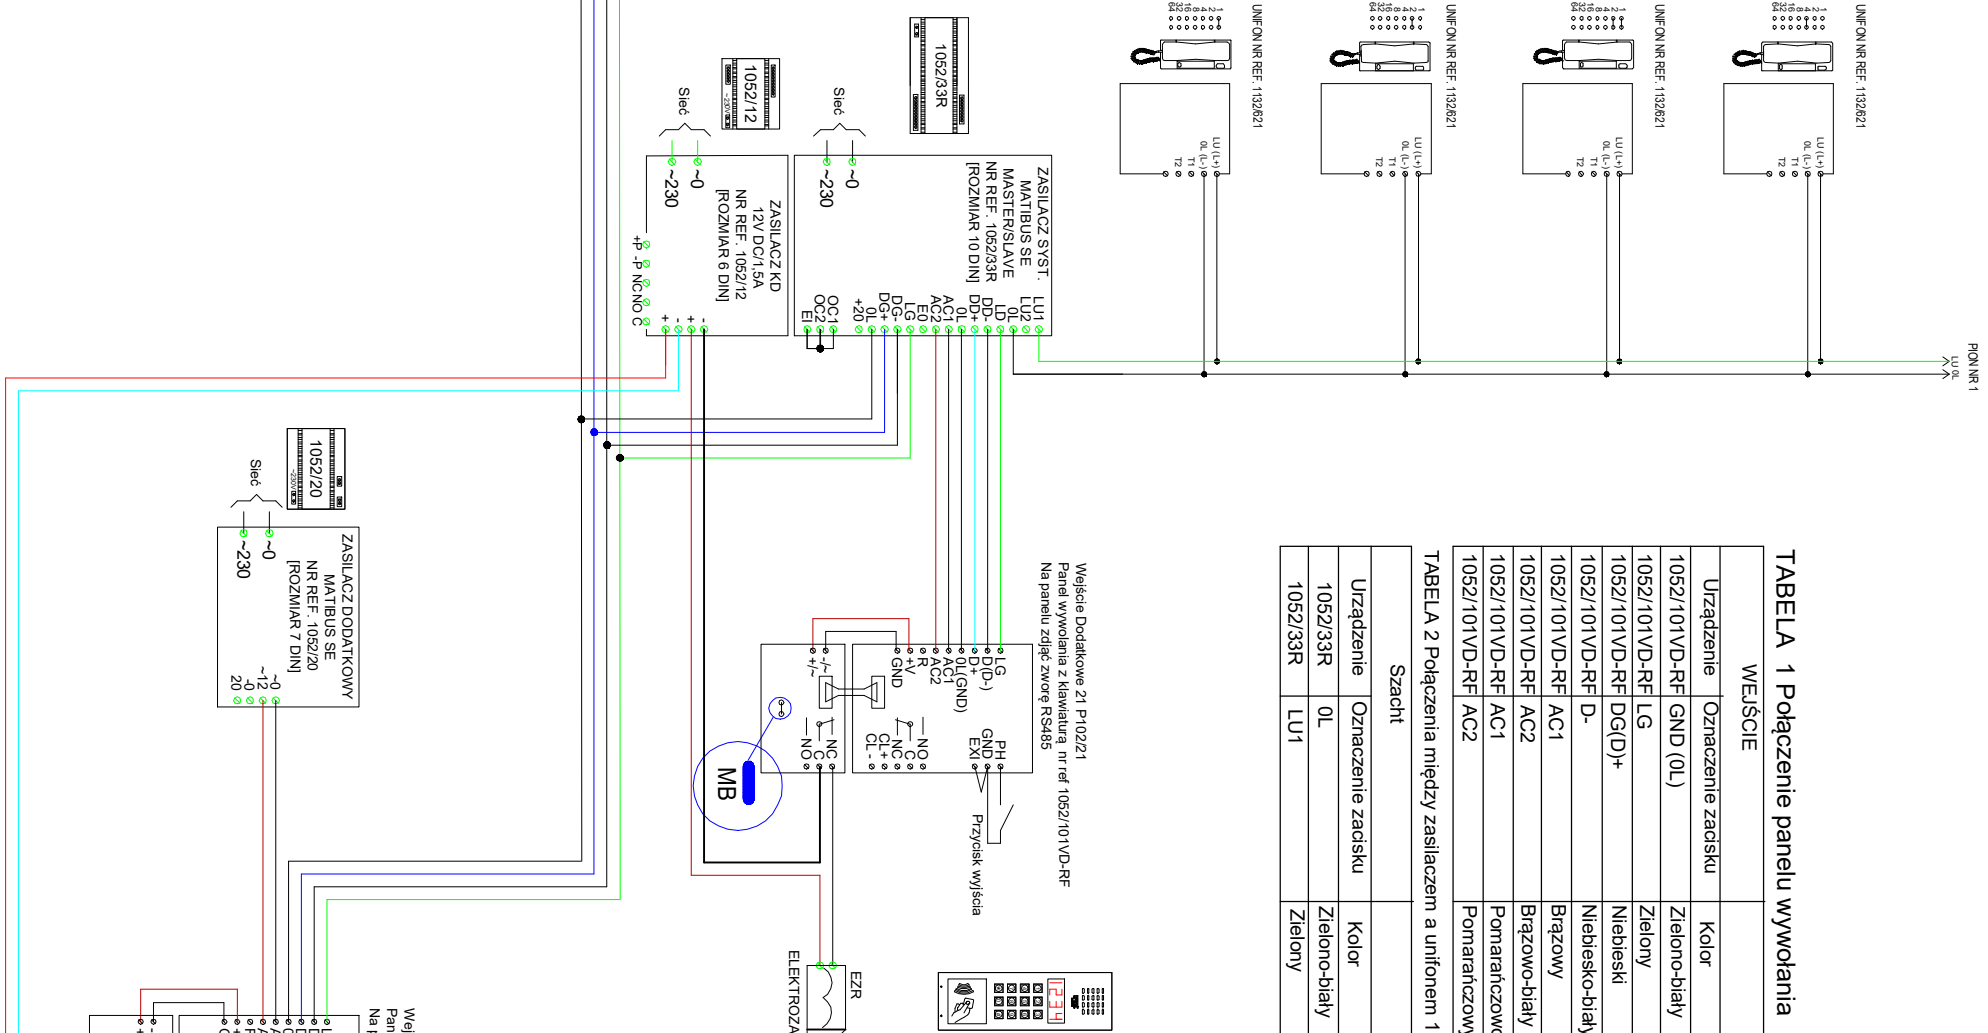
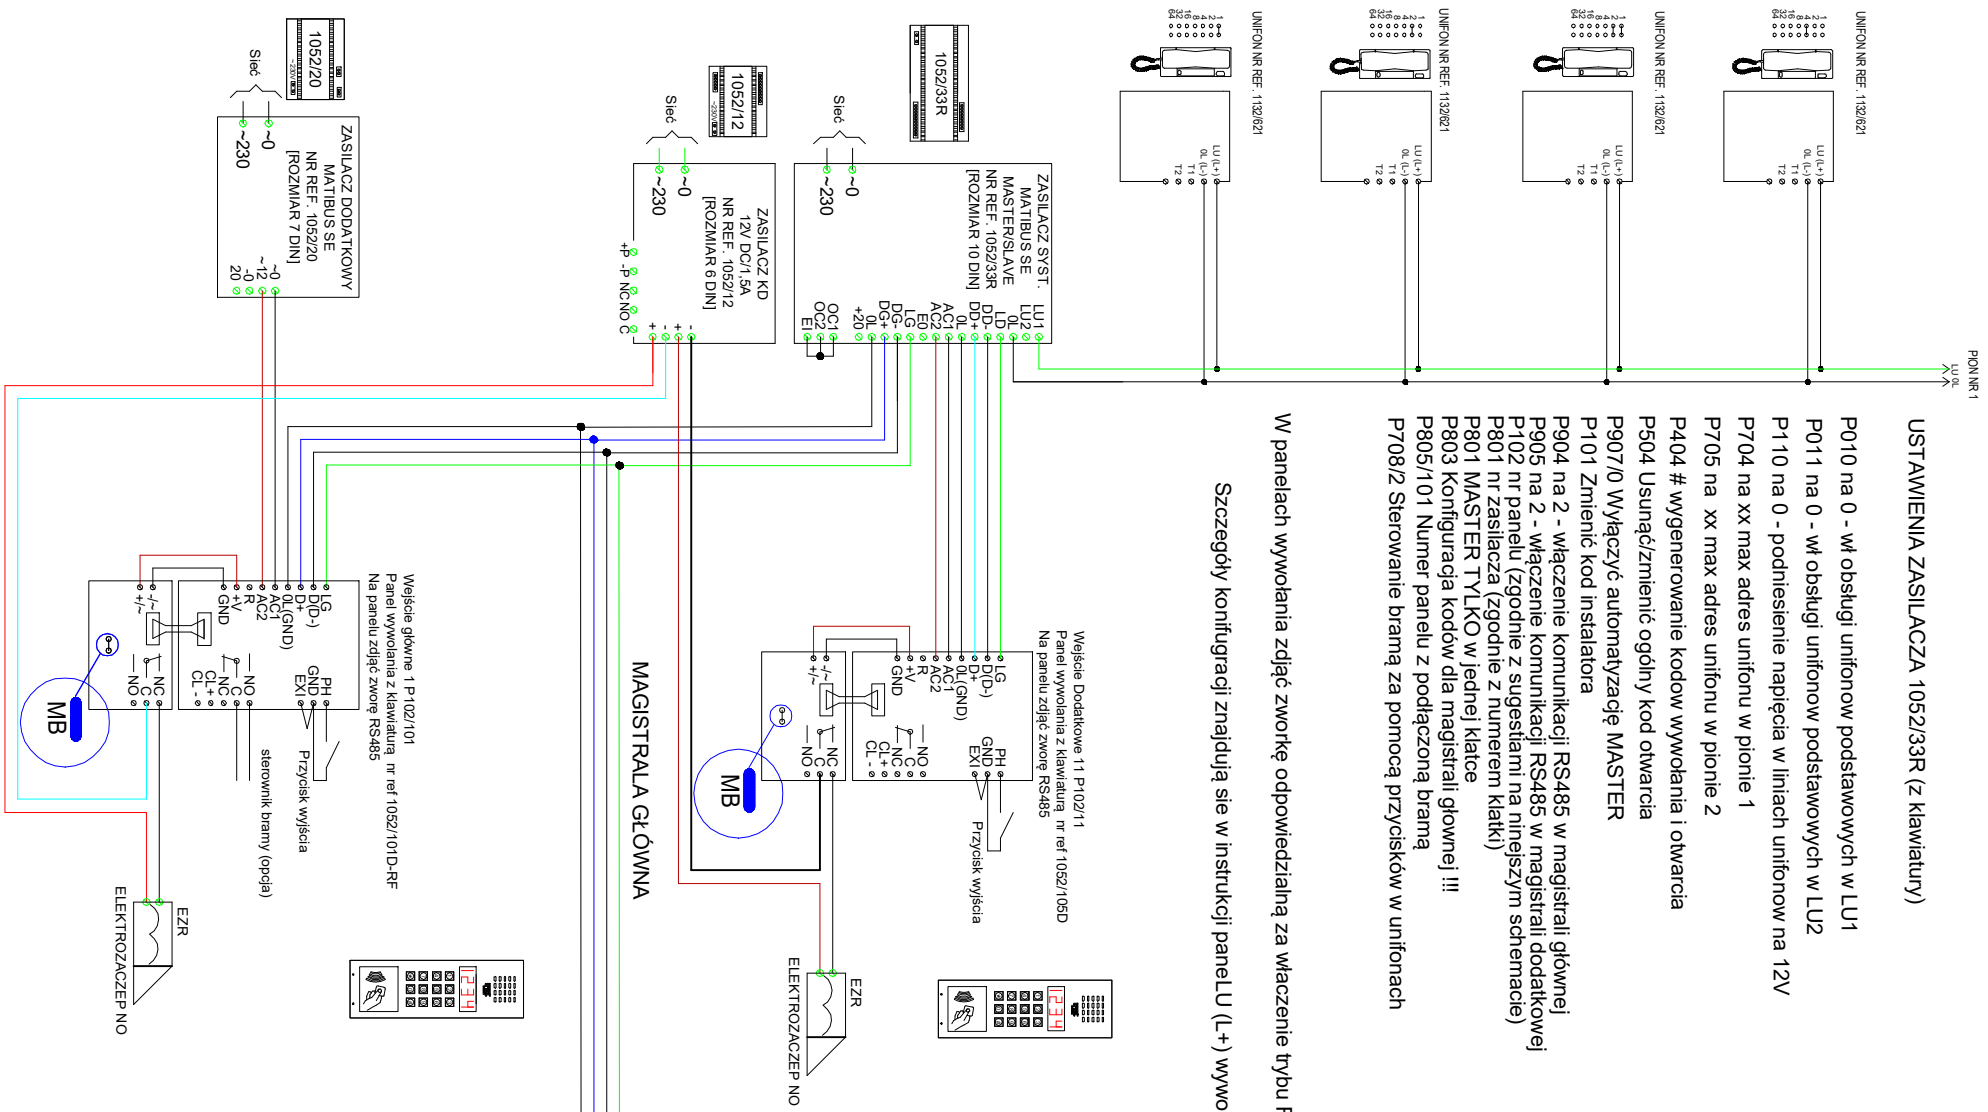


TABELA 1 Połączenie panelu wywołania

WEJŚCIE			ROZDZIELNIA		
Urządzenie	Oznaczenie zacisku	Kolor	OPIS	Oznaczenie	Urządzenie
1052/101VD-RF	GND (0L)	Zielono-biały	Masa fontii	0L	1052/33R
1052/101VD-RF	LG	Zielony	Linia Fonii	LD	1052/33R
1052/101VD-RF	DG(D)+	Niebieski	Linia danych	D+	1052/33R
1052/101VD-RF	D-	Niebiesko-biały	Linia danych (- w RS485)	D-	1052/33R
1052/101VD-RF	AC1	Brazowy	Zasilanie panelu 12V AC	AC1	1052/33R (.../20)
1052/101VD-RF	AC2	Brazowo-biały	Zasilanie panelu 12V AC	AC2	1052/33R (.../20)
1052/101VD-RF	AC1	Pomarańczowo-biały	Zasilanie panelu 12V AC	AC1	1052/33R (.../20)
1052/101VD-RF	AC2	Pomarańczowy	Zasilanie panelu 12V AC	AC2	1052/33R (.../20)

TABELA 2 Połączenia między zasilaczem a unifonem 1132/620

Szacht		LOKAL			
Urządzenie	Oznaczenie zacisku	Kolor	OPIS	Oznaczenie	Urządzenie
1052/33R	0L	Zielono-biały	Masa linii unifonów	0L	1132/620
1052/33R	LU1	Zielony	Linia unifonów	LU	1132/620