LEGENDA

Panel wywołania w linii stylistycznej SINTHESI z kamerą kolorową, klawiaturą numeryczną i wysięwietlaczem z elektronicznym systemem lokatorów i czytnikiem RFID
nr ref. 1083/16; 1748/40; 1052/70-RF;
W obudowie podtynkowej nr ref. 1145/54; 1148/64; 1156/614

Monitor słuchawkowy MIRO monitor natynkowy.
Funkcja dzwonka lokalnego, funkcja interkomu, możliwość sterowania elektroczopem i przekaźnikiem w panelu, z którego nastąpiło wywołanie, możliwość załączania podglądu z kamer zastrzeżonych w systemie, funkcja gabinetu (automatycznego otwarcia po wywołaniu)
nr ref. 1750/1

1083/50 — Interfejs klatkowy 2Voice
Możliwość podłączenia 1-2 paneli wywołania
(1-4 pionów odbiorników (w sumie 128 odbiorników).
nr ref. 1083/50
Rozmiar 10 DIN

1083/20A — Zasilacz systemowy 2Voice
nr ref. 1083/20A
Rozmiar 10 DIN

Dystrybutor wideo z separacją zwarć
NR REF. 1083/55

Przycisk wyjścia podtynkowy
NR REF. H300

Elektrozaczep NC 12/24V DC max 500mA

RE — Lokalna rozdzielnia elektryczna

OPRZEWODOWANIE

E — UTP kat 5e

E — XZTKMXpw 4x2x0,8

F — YDYp 3x1,5

B — OMY 2x1

UWAGI

1. Przewody należy dobrać i ułożyć zgodnie z wytycznymi Katalogu Technicznego Systemu 2Voice
2. Odległość między panelem wywołania, a urządzeniem do którego jest podłączony nie może przekraczać 100m dla przewodu typu skrętka kat.5E lub 150 m dla przewodu XZTKMXpw 2x0,8. Magistrale między budynkami należy poprowadzić przewodem XZTKMXpw 4x2x0,8, długość magistrali nie może przekroczyć 200m
3. W panie odbiorników należy użyć skrętki kat.5E lub wyższą (pojedyncza para lit!). max odległość dla pionu odbiorników nie mogą przekraczać 50m między monitorem a dystrybutorem wideo i 200m od interfejsu klatkowego do najdalszego monitora.
4. System 2Voice wymaga niezależnych przewodów, wnitne żyły przewodu wieloparowego nie mogą być wykorzystane do innych systemów ani do czytników.
5. Elektrozaczepy mwer ignie i czytniki w panelach wymagają osobnego zasilania z zasilacza.
6. W panelach wywołania zaprogramować elektroniczne spisy lokatorów i nadać im numery zgodne z numerami wejść do których zostały podłączone, jeśli na ojekcilu jest kilka budynków kody wywołania dla paneli głównych należy zaprogramować z prefiksem. Przy programowaniu należy uwzględnić numery interfejsów klatkowych wpuszczoległych klatkach.
7. W każdym czytniku zaprogramować klucze, którymi ma być otwierane poszczególne wejścia.

UWAGA:
Ilość odbiorników w lokalach zaznaczono przykładowo - ilość te wymagają dostosowania do tych na obiekcie.

ADRESOWANIE ODBIORNIKÓW :

Suma wag przełączników ustawionych na ON daje adres monitora

Jeśli numery lokali mieszczą się w zakresie 1-127 to każdy odbiornik należy zaadresować zgodnie numerem lokalu. Wyjątek adresy należy zmniejszyć, aby mieściły się w w zakresie adresy odbiorników podłączonych do nr ref. 1083/50 nie mogą się dublować

Budynek 1

Linia monitorów 2Voice 48V DC
Adresowanie monitorow zgodnie z numerami mieszkań
Adresy mointorów podłączonych do 1083/50 nie mogą się dublować

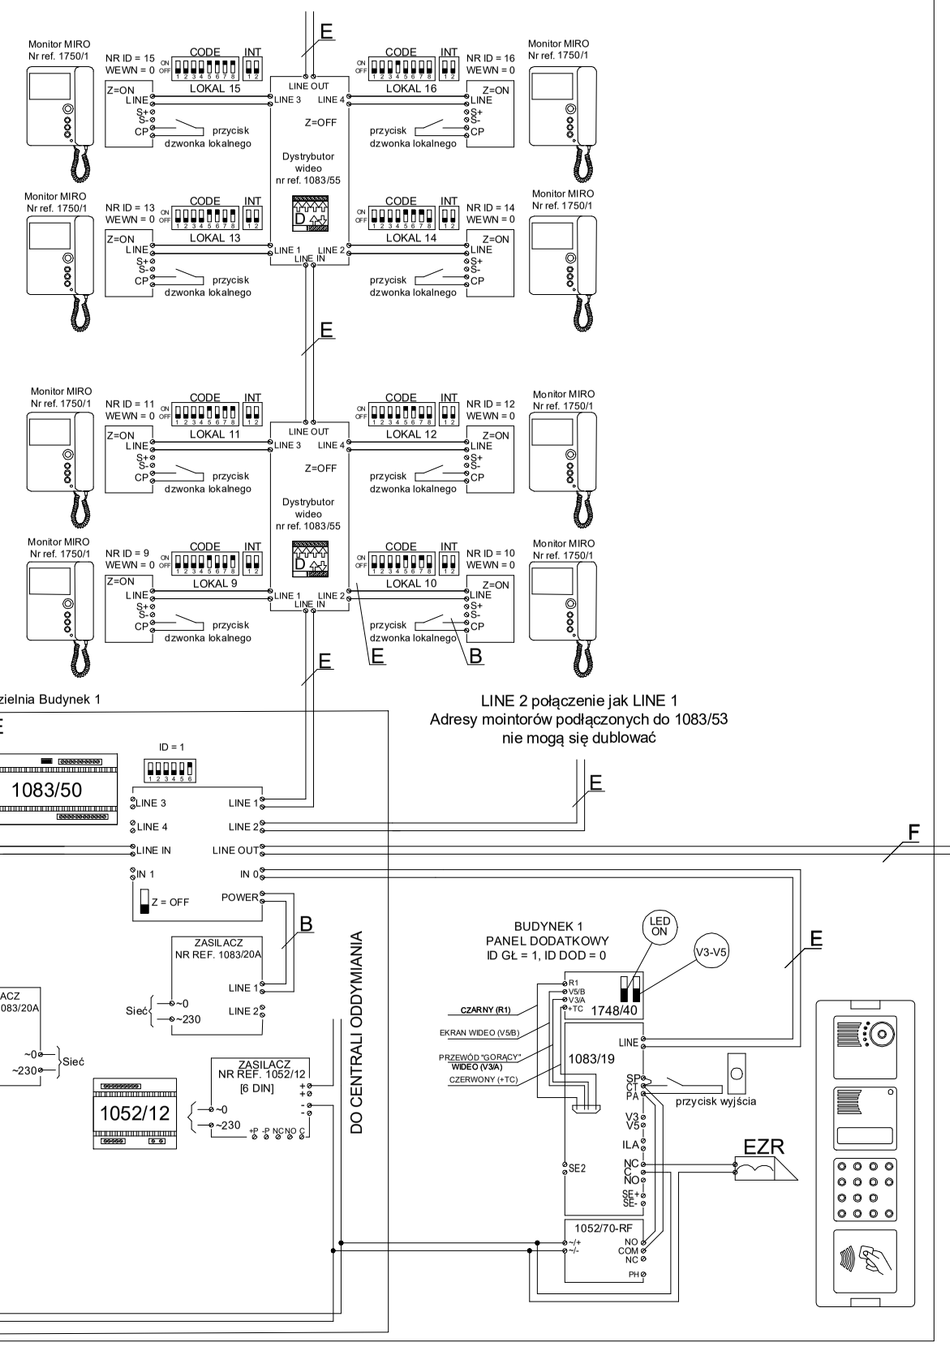

Budynek 2

Linia monitorów 2Voice 48V DC
Adresowanie monitorow zgodnie z numerami mieszkań
Adresy mointorów podłączonych do 1083/50 nie mogą się dublować

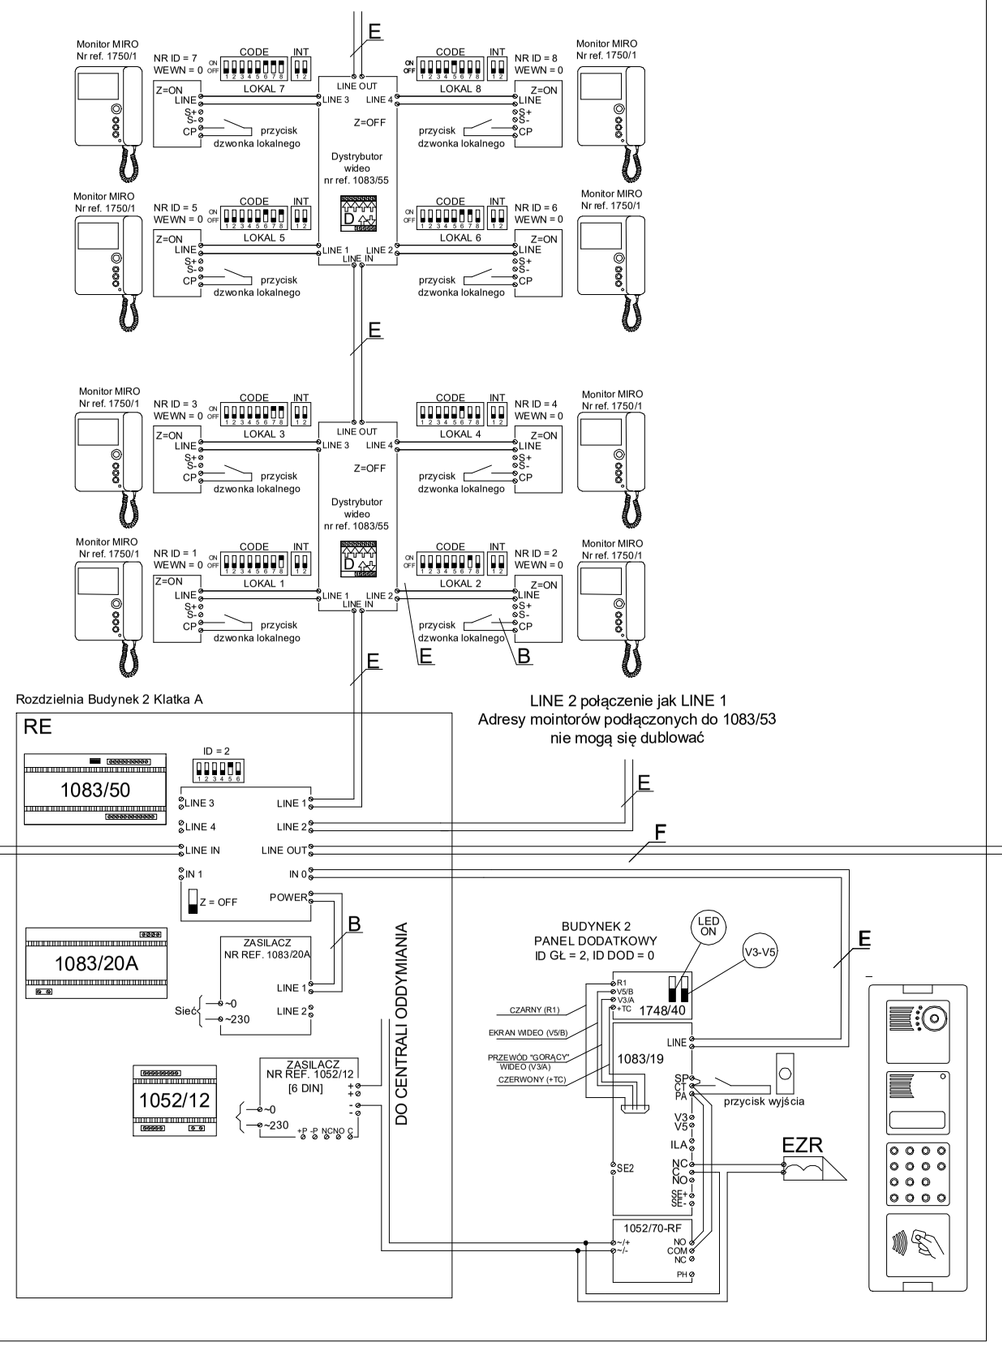

Budynek 3
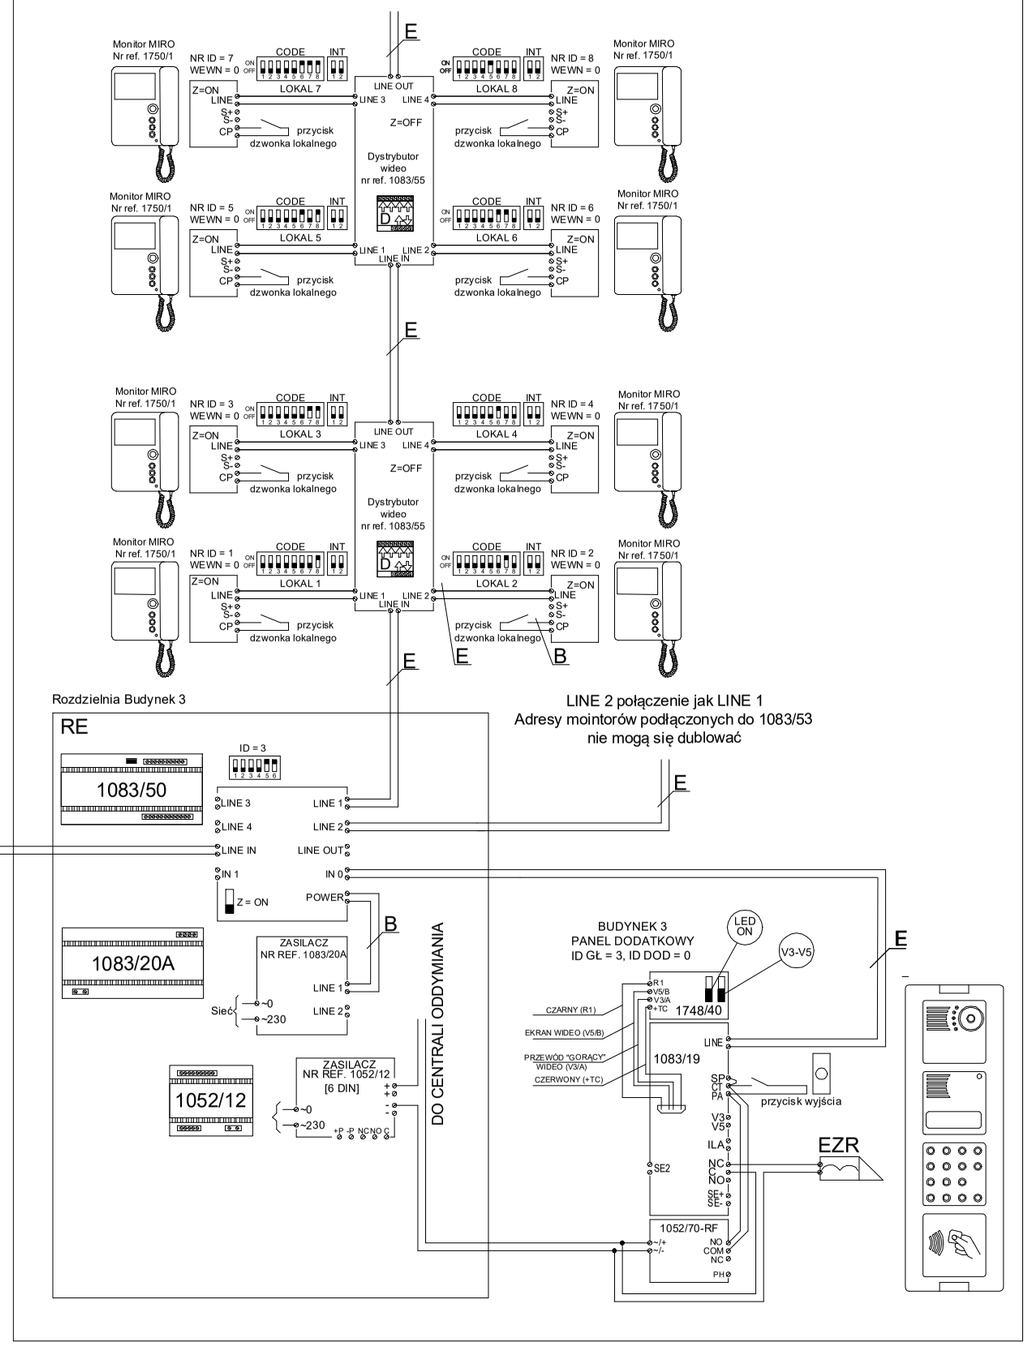
Linia monitorów 2Voice 48V DC
Adresowanie monitorow zgodnie z numerami mieszkań
Adresy mointorów podłączonych do 1083/50 nie mogą się dublować