

BIBUS II EDYCJA

UCHWYT SKOŚNY

Nr Ref. 1732/56


NOTATKI

UCHWYT SKOŚNY 1732/56

Do zainstalowania wersji stojącej należy wykorzystać zestaw z podstawą skośną nr ref. 1732/56, oraz uchwyt o nr ref. 1732/956.

Należy wykonać następujące czynności:

- Umieścić dołączone do zestawu 4 samoprzylepne gumowe podkładki w odpowiednich zagłębieniach pod podstawą skośną (Rys. 2).
- Przymocować uchwyt mocujący wkrętami α (Rys. 1).
- Podłączyć przewody wtyczki do odpowiednich zacisków uchwyty (Rys. 1).
- Wyciągnąć zapinkę **A** znajdującą się w module videomonitora (Rys. 1).
- Przyłożyć videomonitor do uchwyty i przymocować przez wepchnięcie zapinki **A** do środka (Rys. 1).
- Podłączyć przewody układu do odpowiednich zacisków gniazda.

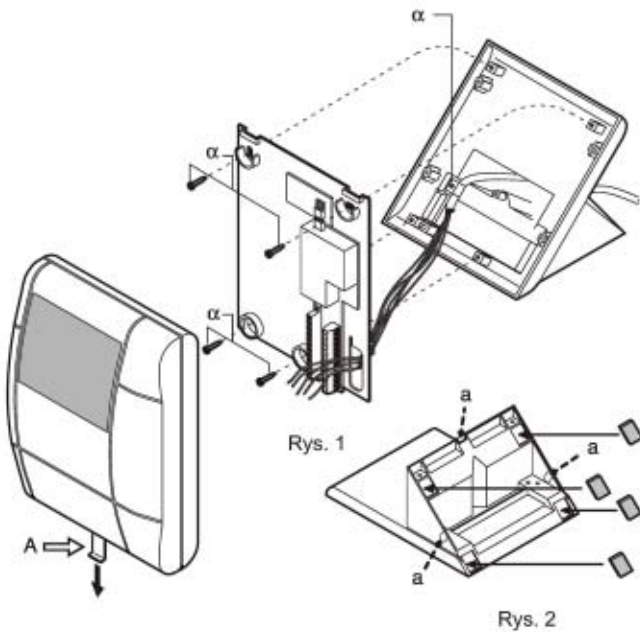

MONTAŻ MODUŁU VIDEOEMONITORA Z UNIFONEM

Do zainstalowania wersji stojącej należy wykorzystać zestawy z podstawą skośną nr ref. 1732/56, oraz uchwyt 1732/956 do modułu videomonitora i z podstawą skośną nr ref. 1132/50 do unifonu.

Należy wykonać następujące czynności:


- Umieścić dołączone do zestawu 4 samoprzylepne gumowe podkładki w odpowiednich zagłębieniach pod podstawą skośną (Rys. 4).
- Połączyć dwie podstawy skośne do wersji stojących w taki sposób, by moduł videomonitora znalazł się po lewej stronie.

Kontynuować montaż przykręcając dwie płaskie płytki **G** i **H** (przy użyciu wkrętów β) znajdujące się po stronie czołowej, umieszczając przekładkę dystansową z tyłu.


W celu umieszczenia płytek w odpowiednim położeniu w miejscach **a, b, c, d** na odpowiednich ścianach należy uprzednio wybić otwory, tak samo jak w płytkach **g** i **h**, gdzie należy przymocować przekładkę dystansową **L** (wkręty γ).

- Przymocować uchwyt mocujący videomonitora i podstawę unifonu do odpowiednich podstawek skośnych znajdującymi się w zestawie wkrętami, zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami.
- Podłączyć przewody wtyczki do odpowiednich przyłączy.


- W celu wykonania połączeń pomiędzy modulem video, a unifonem należy postępować zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na Rys. 5, uprzednio wybijając otwory w miejscach **e** i **f** ścianek stojaków.
- Wyciągnąć zapinkę **A** znajdującą się w module videomonitora.
- Przyłożyć videomonitor do uchwyty i przymocować przez wepchnięcie zapinki **A** do środka.
- Przymocować unifon do podstawy.
- Podłączyć przewody układu do odpowiednich przyłączy gniazd.

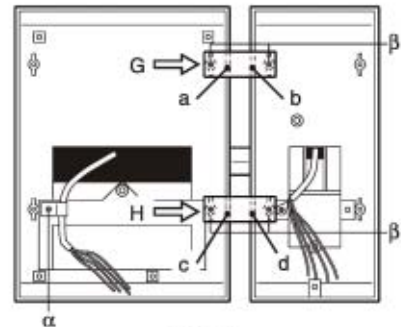

Rys. 3

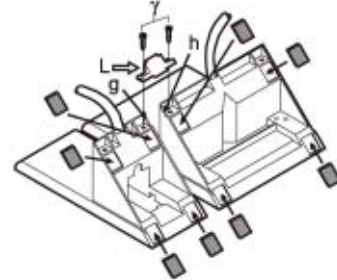

Rys. 4

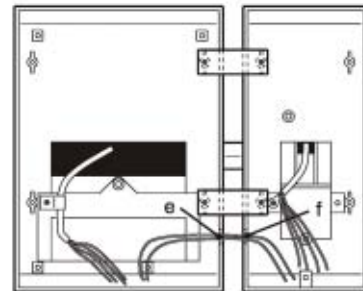

Rys. 5


α	5 x		3.5 x 13 mm
β	4 x		2.9 x 9.5 mm
γ	2 x		2.9 x 13 mm

MIWI-URMET Sp. z o. o
ul. Pojezierska 90A
91-341 Łódź
tel: (0-42) 616-21-00
fax: (0-42) 616-21-13

e-mail: miwi@miwiurmet.com.pl
<http://www.miwiurmet.com.pl>

Z dnia 01.06.2010

Dyspozycja dotycząca używania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii Europejskiej.

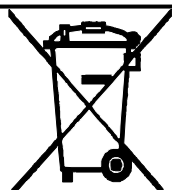

Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, że urządzenie nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu skupu/punktu zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym {D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}

Postępowanie zgodnie z powyższymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).

Jeśli jest to możliwe proszę wyjąć z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punktów zbiórki zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyższych zasad związanych z recyklingiem zużytego sprzętu i materiałów pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.
