

INSTRUKCJA INSTALATORA

UNIFON ATLANTICO

nr ref. 1183/1




UNIFON ATLANTICO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MONTAŻ

urmet
DOMUS


UNIFON ATLANTICO NR REF.1183/1

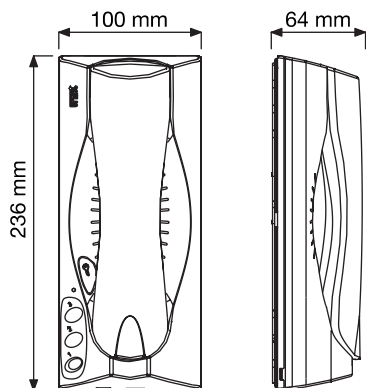

Cechy unifonu Atlantico

- Innowacyjny styl połączony z klasycznymi liniami, zaprojektowany przez Michele De Lucchi.
- Ergonomiczny kształt słuchawki.
- Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS.
- 1 dodatkowy przycisk funkcyjny.

PRZYCISKI FUNKCYJNE

Przycisk		1
Stan		
spoczynku, słuchawka odłożona	otwarcie elektrozacznpu	aktywacja SE2 (brama)
czas na odebranie	otwarcie elektrozacznpu	aktywacja SE2 (brama)
rozmowa	otwarcie elektrozacznpu	aktywacja SE2 (brama)
spoczynku, słuchawka podniesiona	otwarcie elektrozacznpu	wywołanie interkomowe (do zaprogramowania)

OPIS ZACISKÓW


 Line } Linia
 Line }

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie: 36 ÷ 48Vdc
 Pobór prądu w stanie czuwania: 3,0mA max
 Max. pobór prądu: 70mA max
 Zakres temperatury: -5°C ÷ +45°C
 Normy: EN 61000-6-3
 EN 61000-6-1


Max. wilgotność: 90% UR

Ustawienia domyślne:
 ADRES = 127
 TERMINANCJA = ON

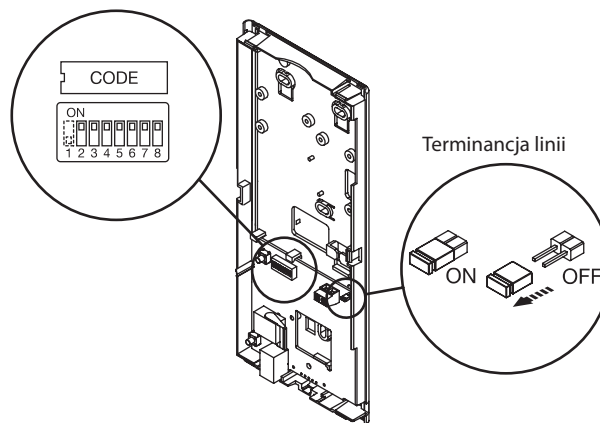

MONTAŻ

1. Podważ a następnie zdejmij obudowę frontową.
2. Przykręć podstawę do ściany za pomocą dostarczonego śrub oraz kołków rozporowych.
3. Skonfiguruj unifon za pomocą dip-switchy.
4. Załóż obudowę frontową (zatraski).

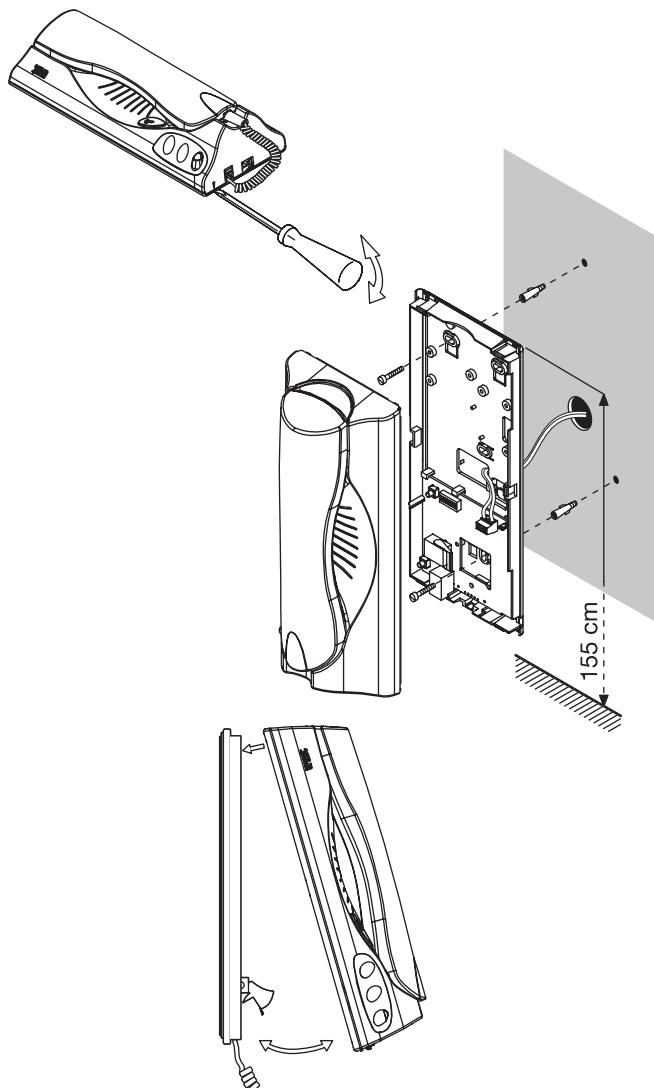




PROGRAMOWANIE DODATKOWE

W systemie 2VOICE każdy użytkownik unifonu Atlantico może samemu wybrać jeden z 5 tonów dzwonka wywołania.

MELODIA DZWONKA WYWOŁANIA

1. Przy wciśniętym przycisku otwarcia, naciśnij przycisk funkcyjny "1".
2. Odbiornik wyemituje melodię dzwonka wywołania.
3. Naciskaj ponownie przycisk funkcyjny "1" (przycisk otwarcia cały czas trzymaj wciśnięty) aby zmieniać melodię dzwonka wywołania.
4. Aby wybrać daną melodię puść przycisk otwarcia.
5. Dana melodia dzwonek wywołania została zaprogramowana.

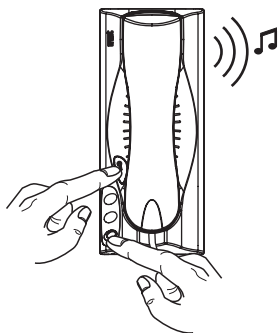

Wybrana melodia jest taka sama dla wszystkich dzwonek wywołania. Jednakże, aby móc rozróżnić skąd pochodzi dane wywołanie, melodia ta jest w różny sposób modulowana.

Miejsce wywołania	Modulacja	Czas trwania dzwonka
Panel główny	3s ON	3s
Panel dodatkowy	5 x(0,4s ON 0,2s OFF)	2,8s
Interkom	3 x(0,5s ON 0,5s OFF)	2,5s
Centrala portierska	3 x (0,1s ON 0,05s OFF) + pauza 0,2s; powtórzony 5 razy	2,8s

RESET USTAWIEŃ

Aby usunąć ustawienia dodatkowe (np. wywołania interkomowe) należy:

- Przy wciśniętym przycisku otwarcia podnieś słuchawkę.
- Naciśnij przycisk "1", trzymaj wciśnięte przez co najmniej 3 sekundy (do czasu usłyszenia sygnału potwierdzającego).
- Puść przycisk "1", odwieś słuchawkę.



Procedura ta nie usuwa wybranej melodii dzwonka wywołania.