



KONFIGURACJA FUNKCJI PRZEKIEROWANIA
DLA URZĄDZEŃ 1760/15, 1760/16, 1760/18, 1760/19

SPIS TREŚCI

1. OPIS APLIKACJI	2
2. LOGOWANIE SIĘ LUB ZAŁOŻENIE NOWEGO KONTA	4
2.1. ZAKŁADANIE NOWEGO KONTA	4
2.2. LOGOWANIE SIĘ DO ISTNIEJĄCEGO KONTA (LOGIN)	5
3. EKRAN GŁÓWNY	5
4. KONFIGURACJA URZĄDZENIA	6
4.1. TEST URZĄDZENIA	10
5. WYMIANA URZĄDZENIA	13
6. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA	14
7. KONTO UŻYTKOWNIKA	17
8. WYJŚCIE	17

1. APLIKACJA CALLME SET

Aplikacja CallMe Set służy do konfiguracji funkcji przekierowania połączeń dla urządzeń:

- 1760/15, 1760/16, 1760/18, 1760/19

Pobierz aplikację ze sklepu PLAY (Android).


WAŻNE: Aby pobrać aplikację musisz być zalogowany (a) na swoim koncie Google. Uruchom aplikację i zezwól na:

- odbieranie powiadomień;
- wyłącz aplikacje optymalizujące zużycie baterii lub funkcje oszczędzania energii w smartfonie, ponieważ mogą mieć wpływ na działanie aplikacji CallMe Set gdy ekran jest wyłączony (działa w tle).
- zezwól aplikacji na dostęp do:
 - zdjęć, multimediów i plików na urządzeniu;
 - nagrywania dźwięku;
 - robienia zdjęć i nagrywania filmów;
 - wykonywanie i zarządzanie połączeniami.


UWAGA: Jeśli nie wyrażasz zgody na wszystkie cztery funkcje wymienionych powyżej, nie będziesz mógł (a) korzystać z aplikacji CallMe Set.

- upewnij się, że nie ma żadnych aplikacji antywirusowych które mogą mieć wpływ na działanie Urmet CallMe na Twoim smartfonie.
- upewnij się, że umowa dotycząca danych, której używasz na swoim smartfon nie blokuje strumieni VoIP.

Włącz aplikację i poczekaj na uruchomienie:

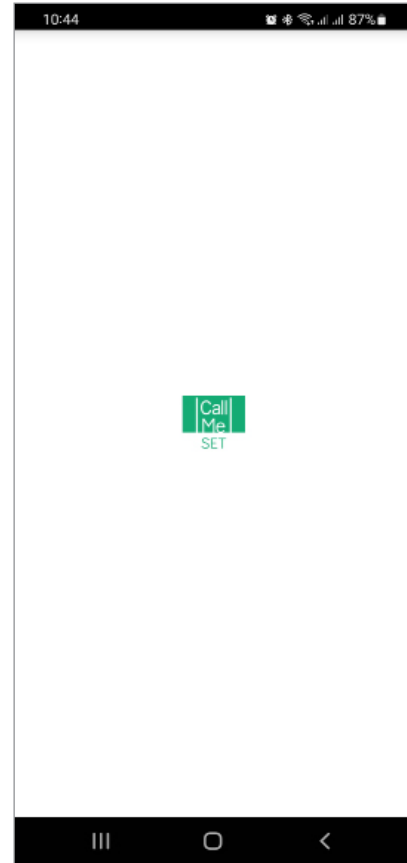

Po chwili pojawi się strona logowania / utworzenia nowego konta:

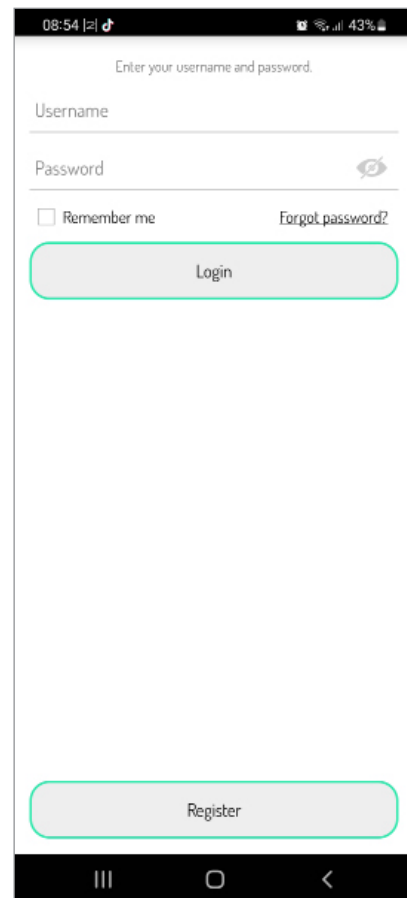

POWYŻSZY EKRAN POJAWI SIĘ PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU APLIKACJI.

2. ZALOGUJ SIĘ LUB UTWÓRZ NOWE KONTO UŻYTKOWNIKA

Aby móc korzystać z aplikacji należy założyć konto lub zalogować się za pomocą już zarejestrowanego konta.

08:54 | 43%

Enter your username and password.

Username

Password

Remember me [Forgot password?](#)

Login

Register

1

2

Opis logowania:

1. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło aby się zalogować na wcześniej zarejestrowanym koncie .
 - Wybierz "Remember me" aby aplikacja logowała się na ostatnio wprowadzone dane.
 - Wybierz "Forgot Password?" aby otrzymać nowe hasło jeśli nie pamiętasz aktualnego.
 - Naciśnij ikonę żeby zobaczyć hasło.
2. Wybierz "Register" jeśli chcesz założyć nowe konto w chmurze Urmet.

2.1. TWORZENIE NOWEGO KONTA

Aby założyć nowe konto w chmurze Urmet, na poniższym ekranie wprowadź swoje dane - jest to warunek konieczny do korzystania z usługi przekierowania.

08:55 | 43%

Enter your informations.

Name

Surname

Password

Repeat password

Email

GB - Great Britain

I have read and agree to the following terms

*** Privacy Policy**
I declare that I have read and fully accepted the following privacy provisions
[Read](#)
Accept Decline

*** Terms of Use**
I accept and declare that I have read and understood the following contractual conditions
[Read](#)
Accept Decline

Sign up

Wprowadź wybraną nazwę użytkownika (np. imię i nazwisko), hasło, wprowadź ponownie hasło w celu potwierdzenia, dodaj adres mailowy i kraj w którym będzie używane urządzenie.


Hasło musi spełniać wymagania bezpieczeństwa:

- Musi mieć długość sześciu znaków.
- Musi zawierać co najmniej jedną wielką literę.
- Musi zawierać co najmniej jedną małą literę.
- Musi zawierać co najmniej jedną cyfrę.
- Musi zawierać co najmniej jeden znak specjalny.
- Nie może zawierać nazwy użytkownika.


Naciśnij "Sign up" aby otrzymać wiadomość e-mail na podany adres.

Aby Konto stało się aktywne, należy zalogować się do swojej skrzynki pocztowej i w otrzymanej wiadomości kliknąć w link potwierdzający.

Kliknij „Finish” a aplikacja zaloguje się na Twoje konto. Zostaniesz odesłany z powrotem do ekranu głównego.

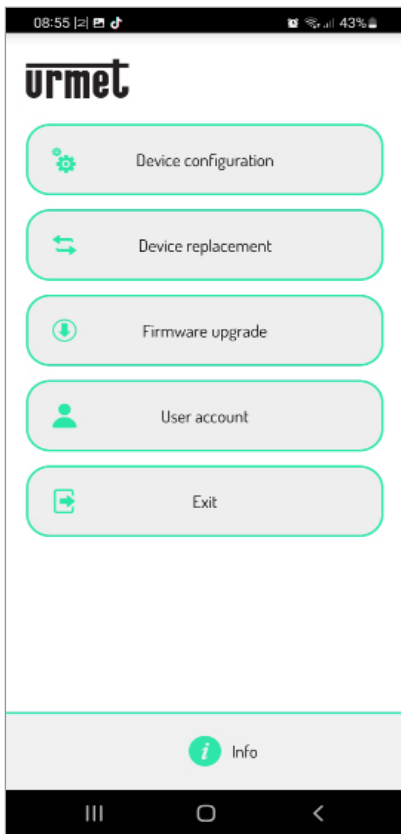


Po wprowadzeniu danych i potwierdzeniu nastąpi przekierowanie do Ekranu Głównego.

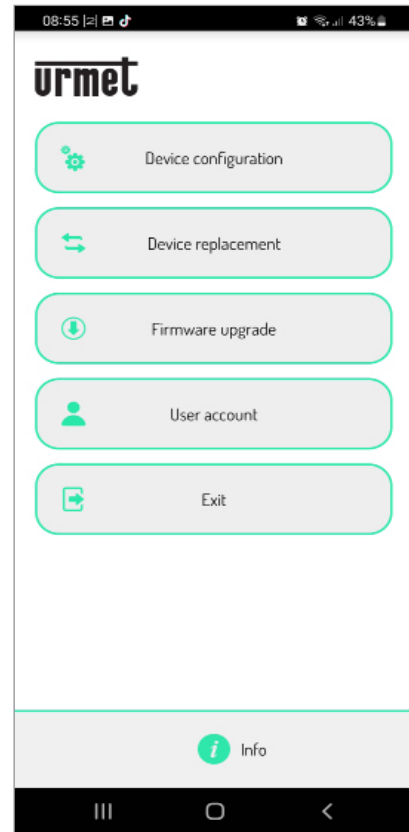

2.2. LOGOWANIE SIĘ NA ISTNIEJĄCE KONTO (LOGIN)


Jeśli użytkownik ma już zarejestrowane konto na sip.urmet.com (np. utworzone wcześniej na innym smartfonie), może się zalogować podając nazwę i hasło:

- Nazwa użytkownika
- Hasło

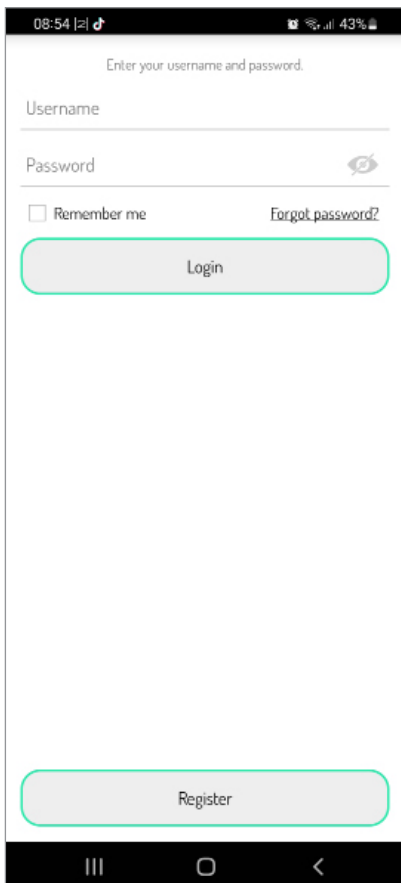

Pamiętaj, że na jednym koncie można zarejestrować do czterech smartfonów, podczas gdy to samo konto może być zarejestrowane na wielu urządzeniach.


3. EKRAN GŁÓWNY

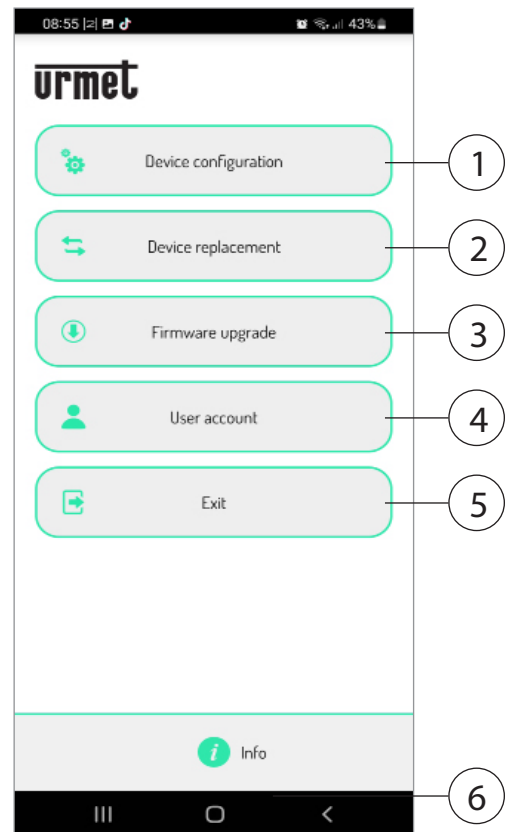

Funkcje przycisków wyświetlonych na ekranie głównym:

1. Naciśnij "Device configuration" aby skonfigurować przekazywanie połączeń na urządzenia mobilne.
2. Naciśnij "Device replacement" aby rozpocząć procedurę wymiany uszkodzonego urządzenia.
3. Naciśnij "Firmware upgrade" by przejść do aktualizacji oprogramowania urządzenia.
4. Naciśnij "User Account" aby przeglądać i edytować dane konta aktualnie zalogowanego użytkownika.

Opis powyższych funkcji znajduje się w dalszej części instrukcji.


5. Naciśnij "Exit" aby wyjść z aplikacji CallMe Set.
6. Naciśnij  "Info" aby wyświetlić informacje o aktualnej wersji aplikacji, możesz przejść na stronę internetową Urmet.




4. KONFIGURACJA URZĄDZENIA





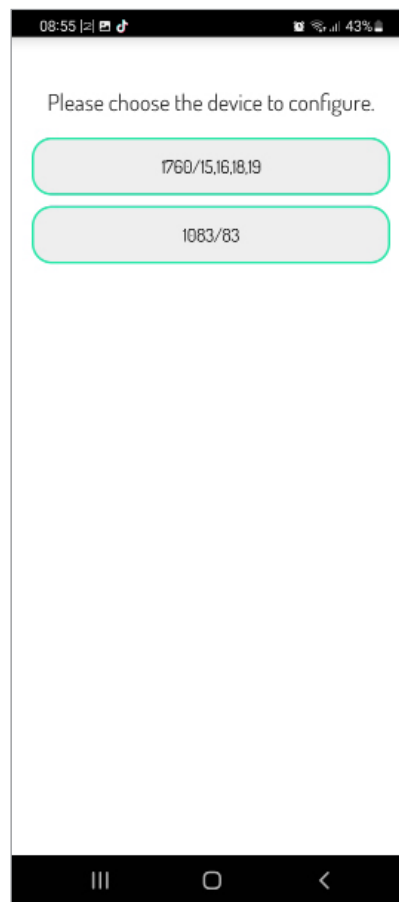


Aby skonfigurować urządzenie, najpierw utwórz konto (lub zaloguj się przy użyciu istniejącego konta), jak zostało to opisane w punkcie drugim „ZALOGUJ SIĘ LUB UTWÓRZ NOWE KONTO UŻYTKOWNIKA”

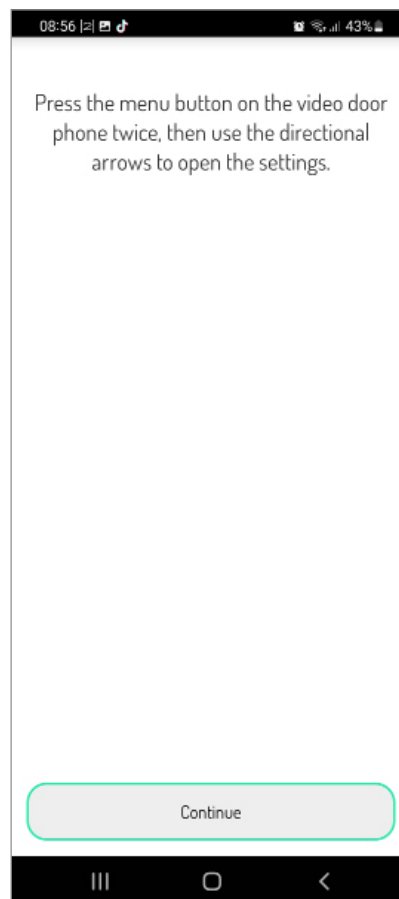Po wybraniu na ekranie głównym opcji "Device configuration" na ekranie wyświetli się:




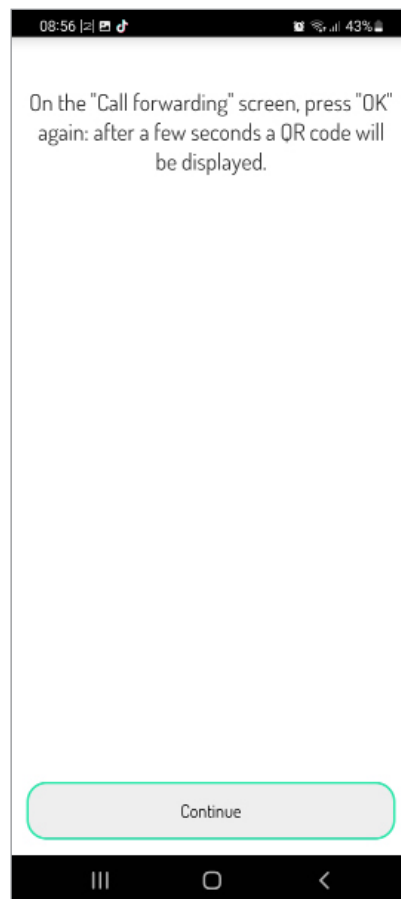
1. Naciśnij "1760/15,16,18,19" aby przejść dalej, na ekranie wyświetli się:






- Na wideomonitorze naciśnij dwukrotnie przycisk  aby przejść do ekranu głównego. Używając przycisków     wybierz ikonę ustawień  i potwierdź (OK) klawiszem rozmowy .
- Po ukazaniu ekranu ustawień na monitorze wybierz "Continue" na smartfonie, na ekranie wyświetli się:




- Wybierz "Call Forwarding" z rozwiniętego menu w ustawieniach wideomonitora i potwierdź (OK) klawiszem  na monitorze.
- Po wyświetleniu się kolejnego menu wybierz "Continue" na smartfonie, na ekranie wyświetli się:




- Potwierdź wybór ikony  wciskając (OK) klawiszem  na monitorze. Po kilku sekundach monitor przełączy się w tryb konfiguracji a na ekranie wyświetli się kod QR.
- Potwierdź naciskając "Continue" na smartfonie kiedy kod QR zostanie wyświetlony.

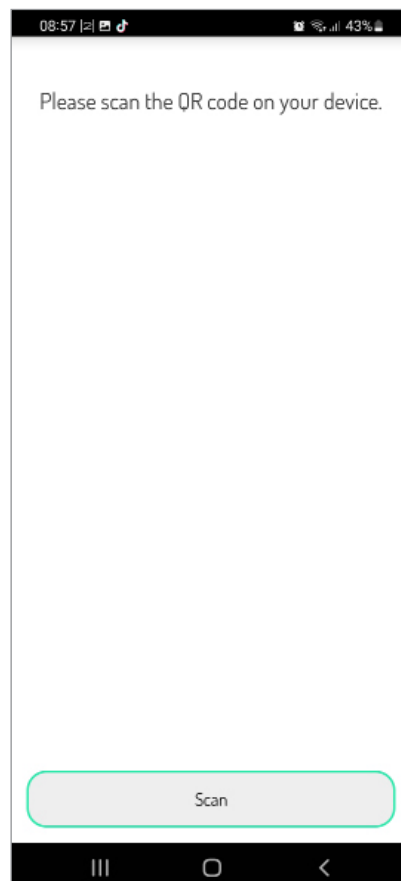

- Naciśnij "Scan" aby uruchomić skanowanie kodu QR smartfonem. Zeskanuj kod QR nakierowując ramkę obiektywu na wyświetlacz celując w kod QR.

 Zeskanuj kod QR, aby zarejestrować urządzenie na serwerze.


- Wprowadź nazwę dla wideomonitora, będzie ona wyświetlana na smartfonie podczas nadchodzącego połączenia. Możesz wprowadzić dowolną nazwę lub nazwę ulicy, numer mieszkania itp. Naciśnij "Continue".

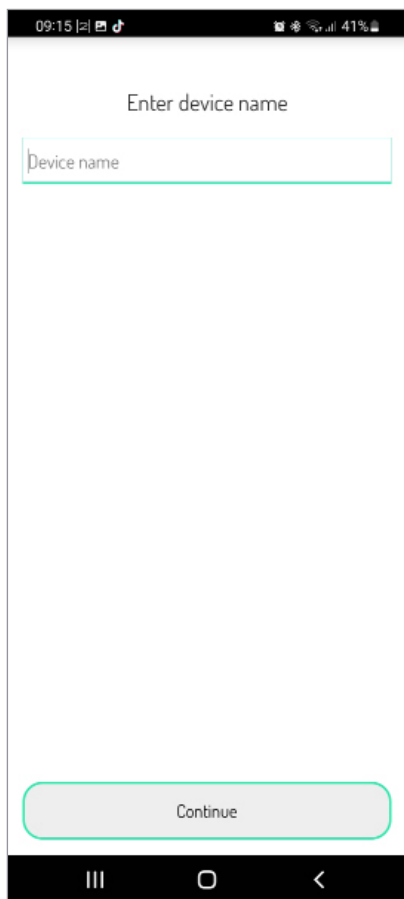


- Przejdź do ustawień WiFi na smartfonie i wybierz "CALLFW" aby połączyć się z urządzeniem .



- Po połączeniu się z WiFi urządzenia naciśnij przycisk "Continue".
- Następnie z listy wybierz domową sieć WiFi z którą chcesz się połączyć aby urządzenie miało dostęp do internetu. Połączenie urządzenia z siecią jest tylko za pomocą Wi-Fi.

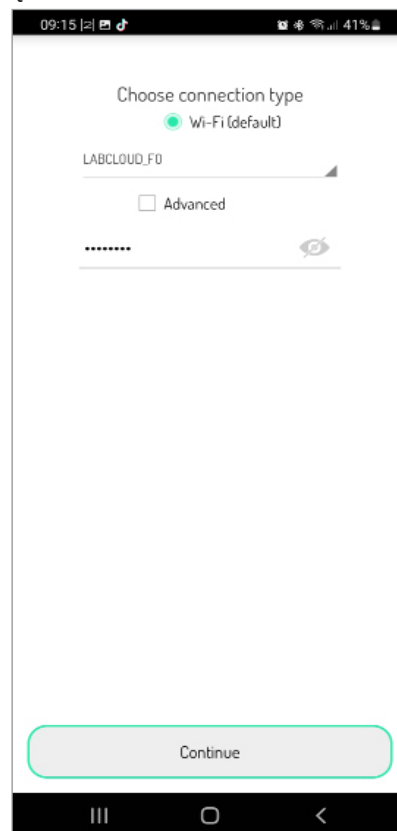


Istotne jest, aby wybrać z menu rozwijanego sieć WiFi, z którą chcesz się połączyć.


 Zaznacz "Advanced" jeśli chcesz uzyskać dostęp do ustawień ręcznych czy ukrytych sieci.

13. Po wybraniu sieci WiFi wprowadź do niej hasło i naciśnij "Continue".


Opcjonalnie możesz ustawić dwa harmonogramy czasowe w których będzie dostępna sieć Wi-Fi i automatycznie wyłączana codziennie (np. nocą pomiędzy 23:00 a 7:00 rano).

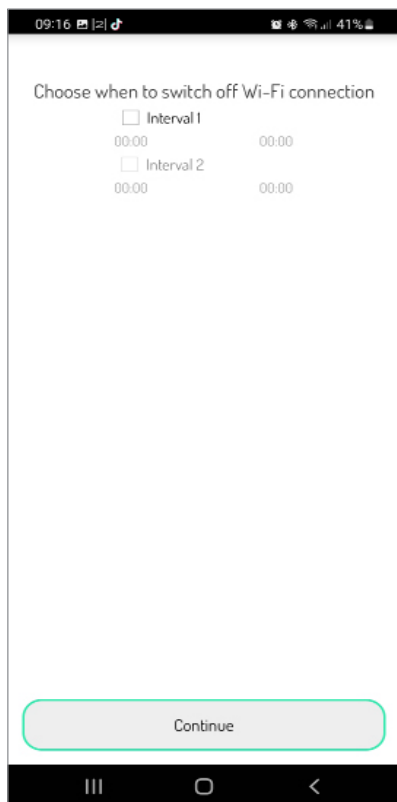


Po ustawieniu harmonogramów (można pominąć ich ustawianie) naciśnij "Continue" aby przejść do ustawień sieciowych.

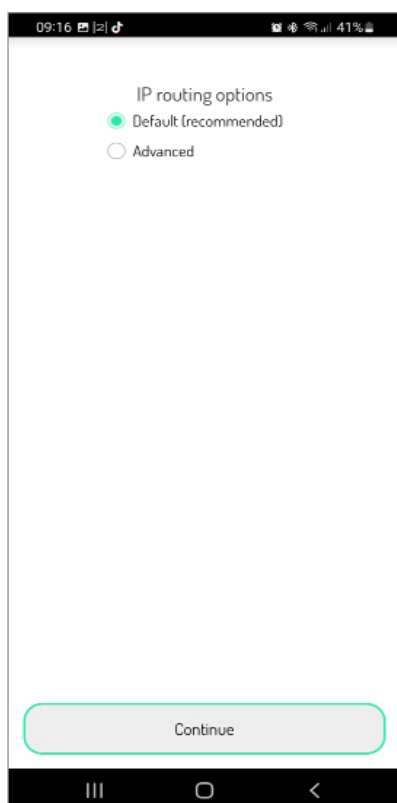

14. Preferowane jest wybranie konfiguracji domyślnej. Jeśli nie jest to możliwe, jeśli sieć wifii z którą chcesz się połączyć wymaga stałego adresu IP, wybierz opcję „Advanced” aby otworzyć następujący ekran:

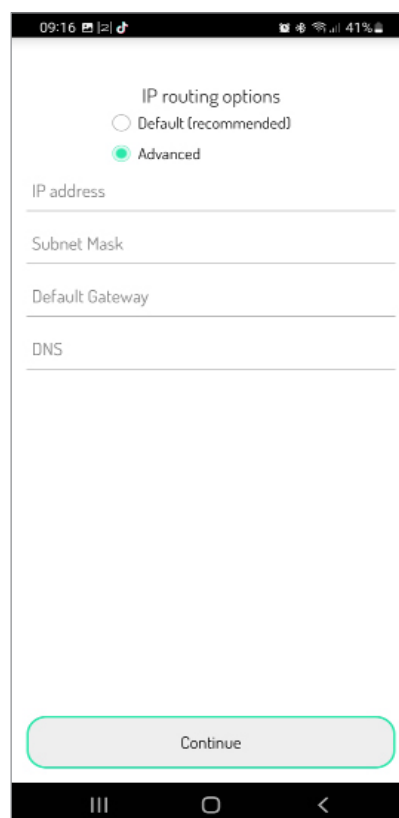

15. Wprowadź następujące wartości w pustych polach: adres IP, maska podsieci, domyślna brama i DNS (np. 8.8.8.8), a następnie naciśnij „Continue”.
16. Wybierz jakość obrazu wideo w zależności od szybkości dostępnego internetu, naciśnij "Continue".

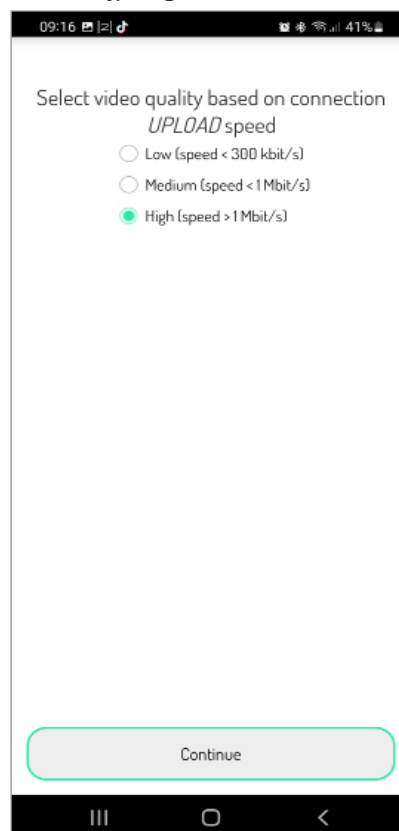




Wybór niskiej jakości wideo LOW pozwala na działanie niezależnie od szybkości łącza. Jeśli masz szybki internet wybierz średnią lub wysoką jakość połączenia MEDIUM / HIGH.

17. Naciśnij "Save" aby zapisać konfigurację urządzenia.



18. Urządzenie połączy się używając zapisanej konfiguracji i wyświetli się kolejny ekran:

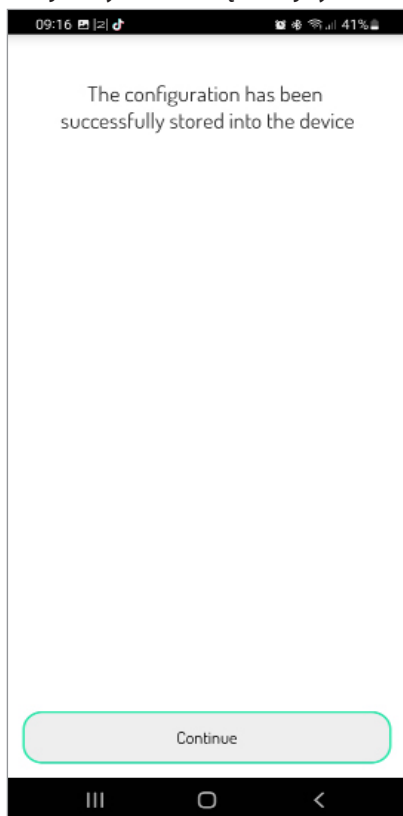


19. Naciśnij "Continue" aby przejść do testu urządzenia.

4.1. TEST URZĄDZENIA

Po zakończeniu konfiguracji 1760/15 - /16 - /18 - /19 urządzenie rozpocznie test aby sprawdzić czy działa prawidłowo.

Postępuj zgodnie z instrukcjami aby wykonać pełny test.


1. Pojawi się następujący ekran:

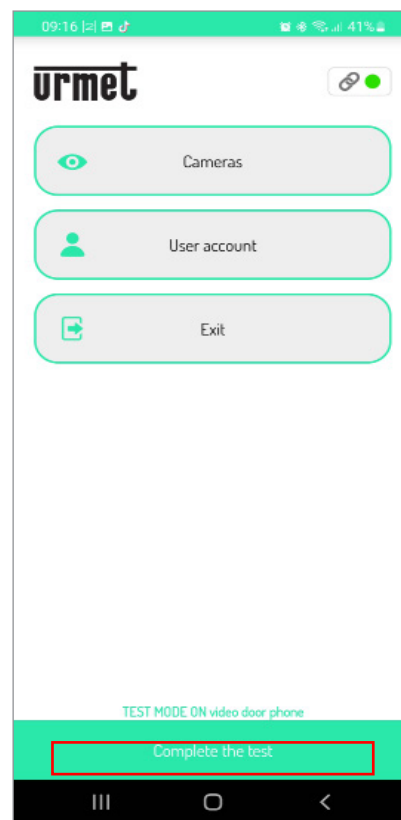


W trybie testowym górny pasek wyświetlany na ekranie jest w kolorze zielonym a w dolnej części ekranu wyświetlony jest napis "TEST MODE".

WAŻNE: Funkcja automatycznego włączania nie będzie dostępna jeśli wideomonitor jest ustawiony w tryb "High rise block". Jeśli tak jest przejdź do 5 kroku testu.


2. Wybierz funkcję auto-podglądu, naciskając przycisk "Cameras" i wybierz urządzenie.

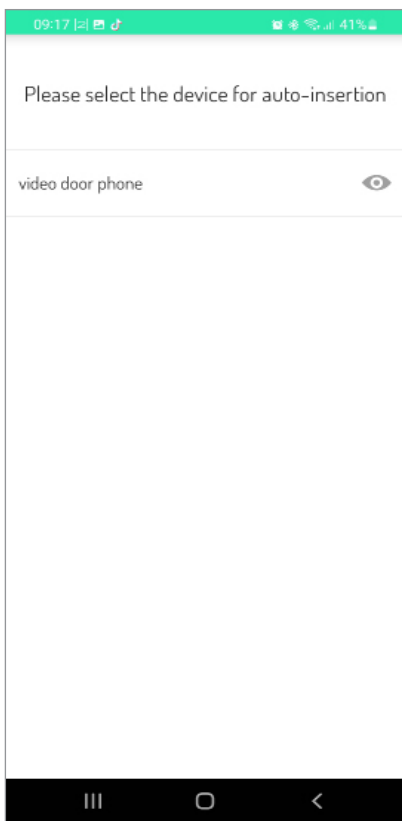

3. Po wybraniu, obraz z kamery panelu zewnętrznego pojawi się na ekranie smartfona :

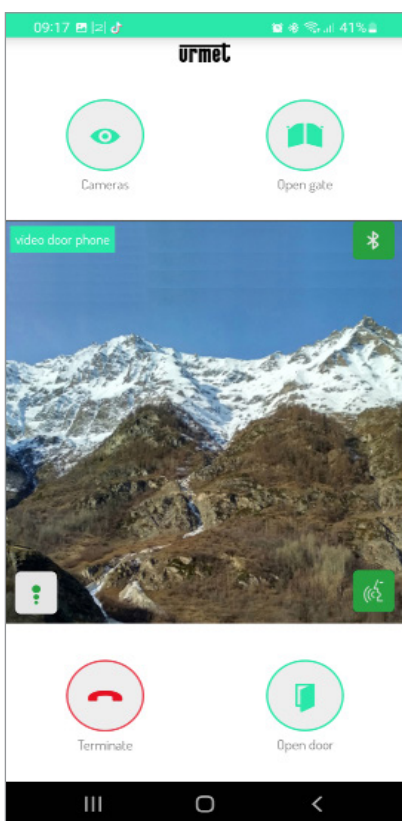

Naciśnij przycisk "Camera" żeby wyświetlić podgląd z innych paneli lub podłączonych kamer dodatkowych. Naciśnij "Open door" aby otworzyć drzwi lub przycisk "Open gate" żeby otworzyć bramę.


Naciśnij ikonę  aby nawiązać rozmowę z panelem wywołania.

Podczas komunikacji z wybranym panelem nie ma możliwości przełączenia podglądu na inny panel lub kamerę. Przycisk kamery zostanie zastąpiony klawiszem

"Mute" którym możemy wyłączyć mikrofon.

Jeśli funkcje są aktywowane prawidłowo, naciśnij Przycisk „TERMINATE”, aby zakończyć funkcję podglądu.

4. Zadzwoń do lokalu z panelu zewnętrznego aby przetestować połączenie. Gdy połączenie zostanie nawiązane, nastąpi przekierowanie i na ekranie smartfona wyświetli się:

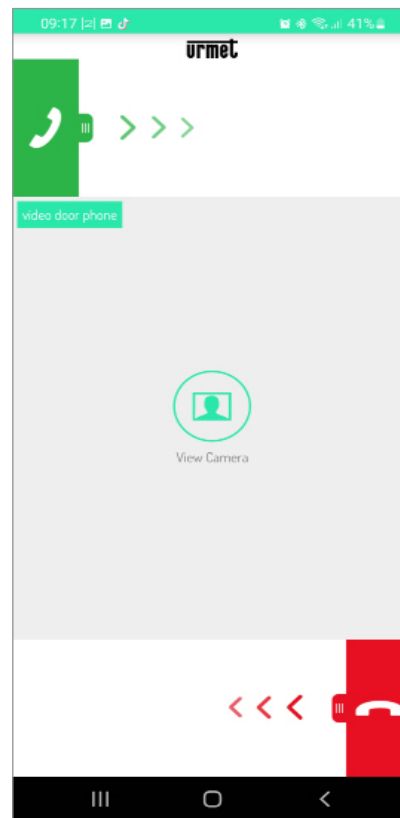



Kliknij "View Camera" aby zobaczyć obraz z kamery panelu zewnętrznego bez odbierania rozmowy.

Odbierz rozmowę przesuując zieloną ikonę słuchawki





w prawo.

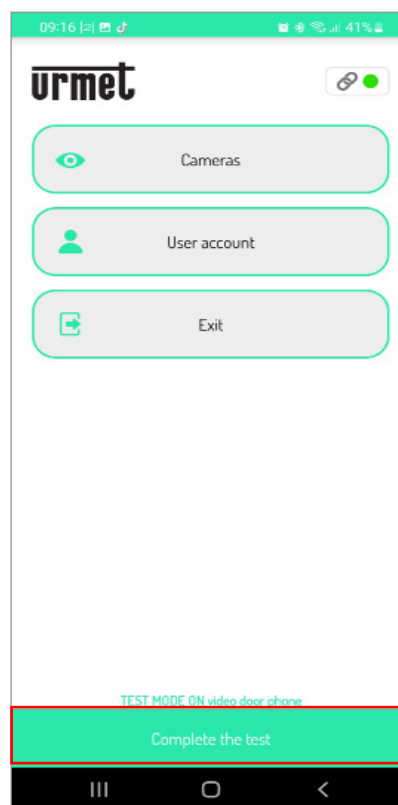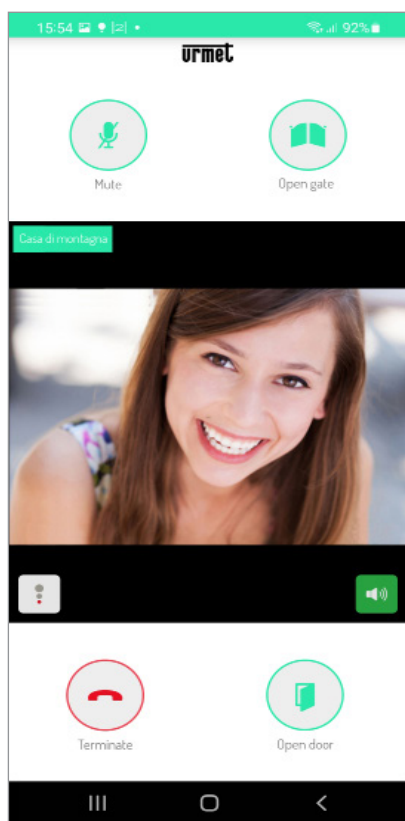


Zostanie nawiązane rozmowa w trybie głośnomówiącym. Na ekranie wyświetli się:

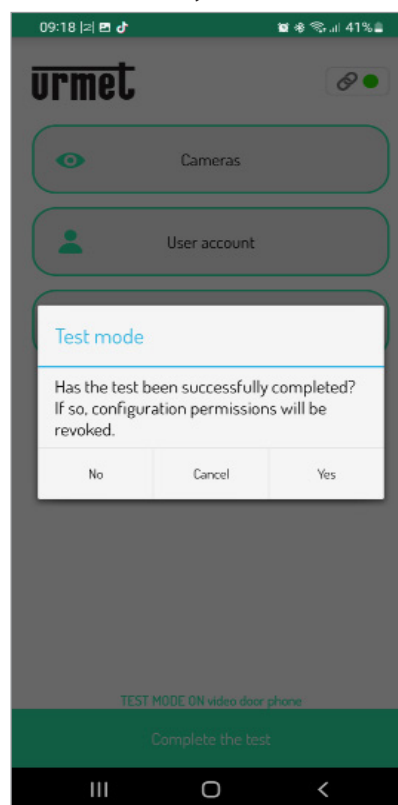


7. Na ekranie zostanie wyświetlone:



Ikona  pokazuje jakość rozmowy w oparciu o połączenie internetowe dostępne na smartfonie:

-  Wysoka
-  Średnia
-  Niska

Naciśnij ikonę  aby wyłączyć tryb głośnomówiący i przełączyć się w tryb słuchawkowy. Naciśnij ponownie aby wrócić do trybu głośnomówiącego.

Naciśnij przycisk "Mute" aby wyłączyć mikrofon. Naciśnij przycisk ponownie aby włączyć mikrofon.

Naciśnij "Open door" aby otworzyć drzwi lub wciśnij przycisk "Open gate" żeby otworzyć bramę.

Jeśli funkcje działają prawidłowo, naciśnij przycisk „TERMINATE”, aby zakończyć rozmowę.

5. Aplikacja powróci do ekranu głównego gdy połączenie zostanie zakończone. Faza testowania urządzenia została zakończona.
6. Aby zakończyć tryb testowy na stronie głównej naciśnij przycisk "Complete the test".


WAŻNE: Jeśli wideomonitor jest ustawiony w tryb "Low rise block" lub "Local power", funkcje użytkownika będą ustawione automatycznie po zakończeniu testu. Jeśli monitor jest ustawiony w trybie "High rise block", po teście sprawdź czy wideomonitor nie jest w trybie konserwacji "Maintenance mode" aktywnej dla instalatora (sprawdź w instrukcji "Ustawienia parametrów" monitorów 1760/15 - /16 - /18 - /19 w rozdziale "Maintenance Mode").

8. Po zakończeniu testów, na smartfonie użytkownika trzeba sparować urządzenie z aplikacją CallMe (zobacz w instrukcji aplikacji CallMe).


5. WYMIANA URZĄDZENIA

Czynności, które należy wykonać aby wymienić w mieszkaniu uszkodzony wideomonitor 1760/15 - /16 -/18 -/19 na nowe urządzenie.

Naciśnij przycisk "Device replacement" na ekranie głównym:

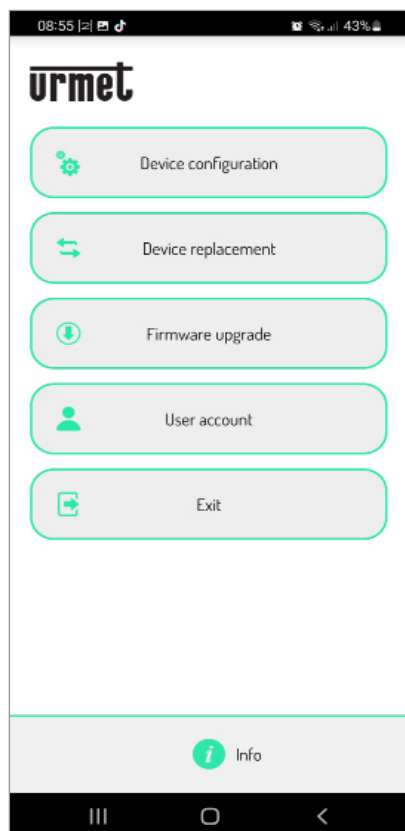


Na ekranie wyświetli się:

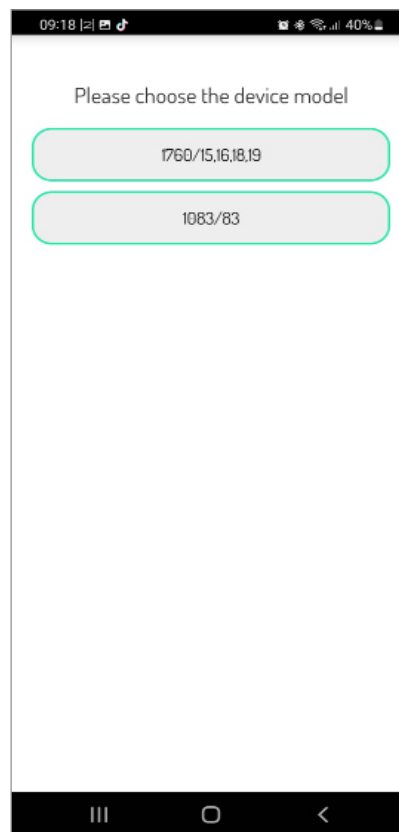

Naciśnij przycisk "1760/15,16,18,19".


Na ekranie zobaczysz informację:

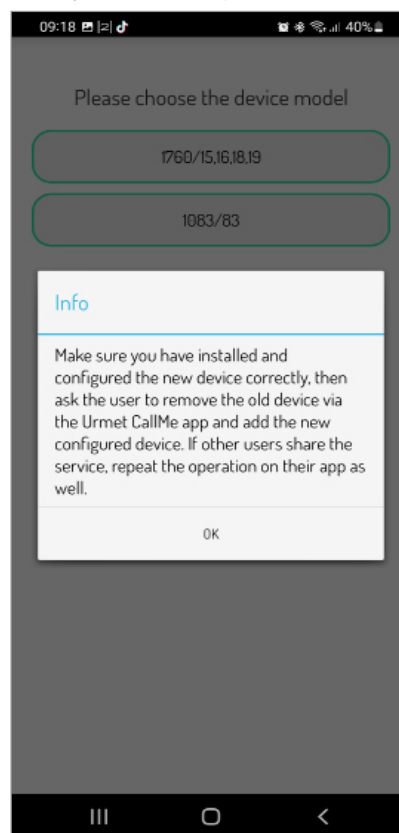


Należy przeprowadzić następujące kroki aby prawidłowo wymienić uszkodzony wideomonitor na nowy.

1. Odłącz od systemu uszkodzony wideomonitor Ref. 1760/15 - /16 - /18 - /19.
2. Podłącz i zamocuj nowy egzemplarz Ref. 1760/15 - /16 - /18 -/19.

3. Skonfiguruj i przetestuj nowe urządzenie (wg. opisu w rozdziałach "KONFIGURACJA URZĄDZENIA" i "TEST URZĄDZENIA").

 Wskazane jest aby nowe urządzenie nazwać tak samo jak to poprzednie.

4. Na smartfonie użytkownika na którym jest zainstalowana aplikacja CallMe, sparowanie ze starym urządzeniem musi zostać usunięte (więcej informacji w instrukcji konfiguracji aplikacji CallMe).
5. Następnie smartfon użytkownika należy sparować z nowo instalowanym urządzeniem (więcej informacji w instrukcji konfiguracji aplikacji CallMe).


 Procedurę należy przeprowadzić na wszystkich urządzeniach korzystających z funkcji przekierowania.

6. AKTUALIZACJA URZĄDZENIA


WAŻNE: Aktualizację oprogramowania (Firmware Upgrade) aplikacją CallMe Set można wykonać jedynie w trybie instalacji (ustawienia instalatorskie) "Low rise block" lub "Local power".

Oprogramowanie niektórych urządzeń można wykonać tylko aplikacją CallMe Set. Aby to zrobić, należy:


1. Wciśnij przycisk "Firmware Upgrade" na ekranie głównym.

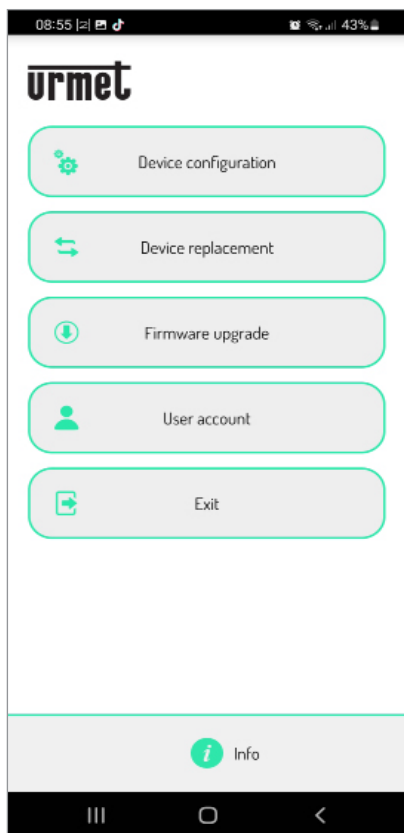



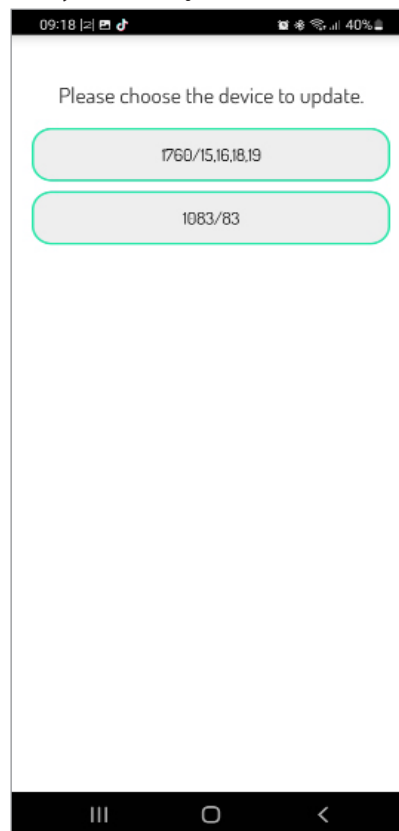



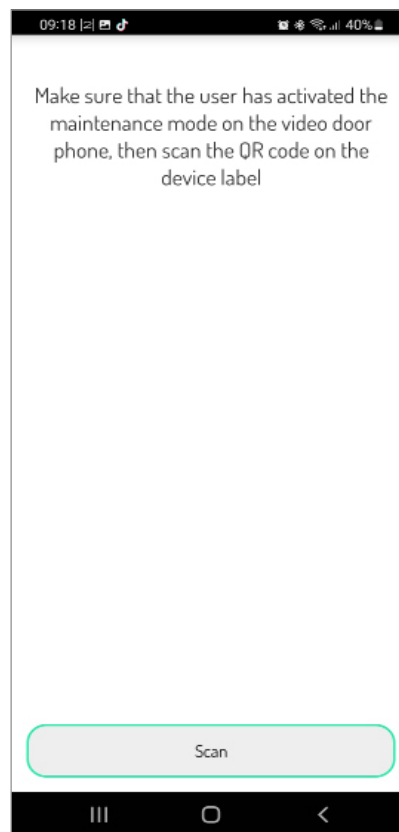




2. Na ekranie wyświetli się:





3. Naciśnij przycisk "1760/15,16,18,19". Na ekranie pojawi się informacja:




4. Na wideomonitorze naciśnij dwukrotnie przycisk  aby przejść do ekranu głównego. Używając przycisków     wybierz ikonę ustawień  i potwierdź OK (klawisz rozmowy).


5. Wybierz "Call Forwarding" z rozwiniętego menu w ustawieniach wideomonitora i potwierdź OK.
6. Naciśnij  aby podświetlić ikonę  OFF, i naciśnij przycisk rozmowy  aby włączyć tryb instalatora "maintenance mode".
7. Przy załączonym trybie instalatora "maintenance mode", ikona  zmieni się na "ON".
8. Naciśnij ikonę . Kod QR pojawi się na wyświetlaczu monitora po kilku sekundach.
9. Naciśnij przycisk "Scan" na smartfonie aby zeskanować kod QR wyświetlony na ekranie wideomonitora.

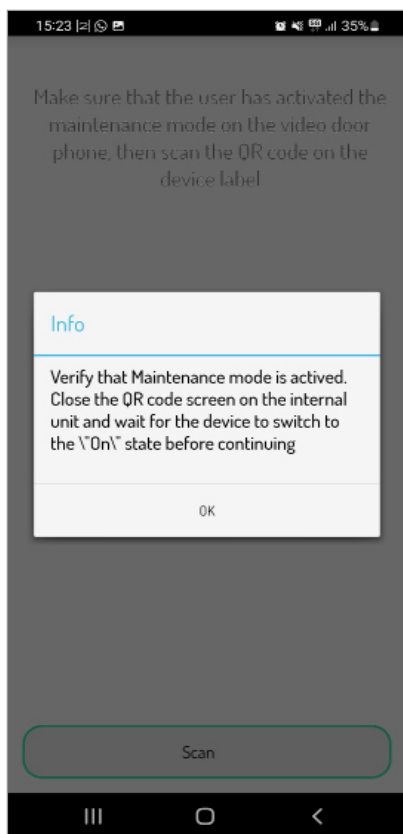


10. Naciśnij przycisk rozmowy  aby potwierdzić i wrócić do ekranu głównego w wideomonitorze.
11. Parametr "Status" wyświetlony na wideomonitorze zmieni się po kilku sekundach na włączony "On".

12. Potwierdź naciskając "OK".
Na ekranie pojawi się informacja:

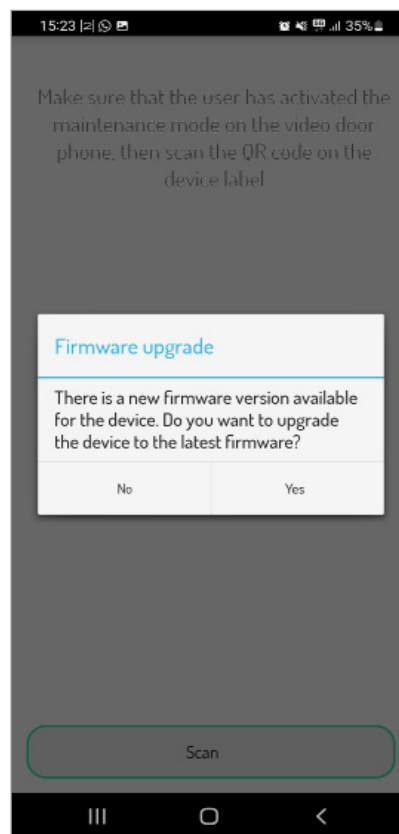

 Jeśli na wideomonitorze jest zainstalowane najnowsze oprogramowanie, wyświetli się informacja że aktualizacja nie jest dostępna.


13. Potwierdź przyciskiem "Yes" aby wyświetlić informację o aktualnej i dostępnej wersji oprogramowania.

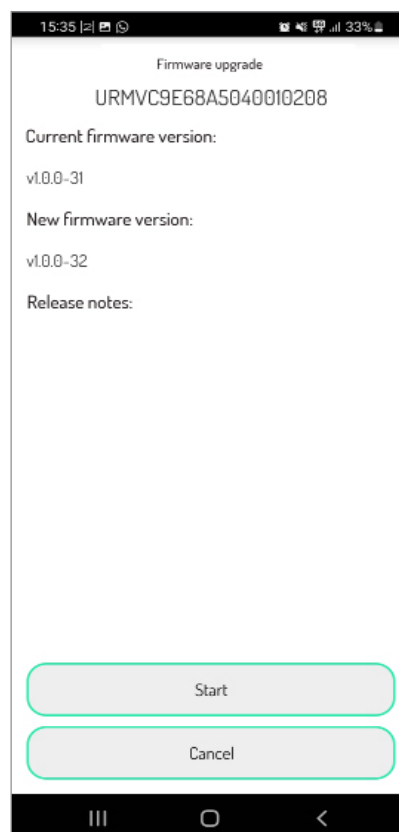


14. Naciśnij "Start" aby kontynuować.



15. Naciśnij "Yes" aby przejść dalej.
Na ekranie wyświetli się:

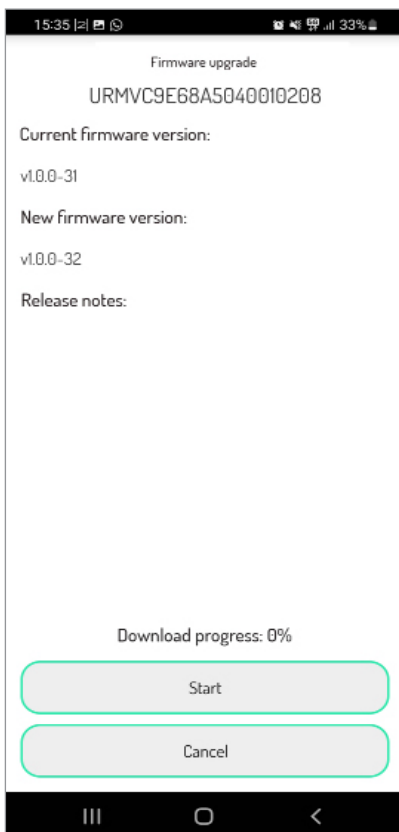


16. Po rozpoczęciu pobierania na ekranie będzie wyświetlany postęp procentowy. Naciśnij przycisk "Stop" aby wstrzymać na chwilę aktualizację. Jeśli naciśniesz "Cancel" aktualizacja zostanie anulowana.
17. Instalacja oprogramowania rozpocznie się automatycznie po ukończeniu pobierania.

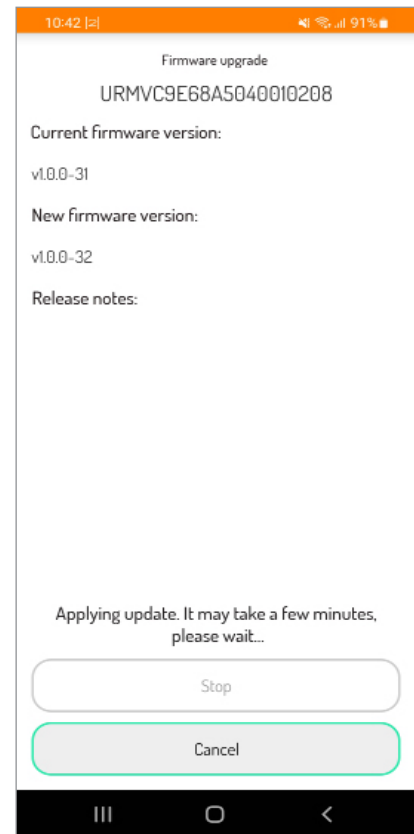

Podczas instalacji oprogramowania górny pasek na ekranie jest w kolorze pomarańczowym.


18. Po zakończeniu instalacji oprogramowania na ekranie wyświetli się:

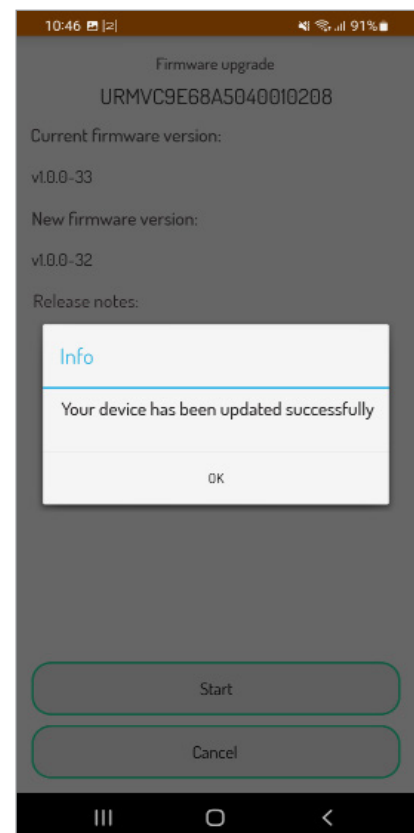


19. Naciśnij "OK" aby zamknąć okienko z informacją.
20. Urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania.

7. KONTO UŻYTKOWNIKA

Na ekranie głównym aplikacji naciśnij "User Account".

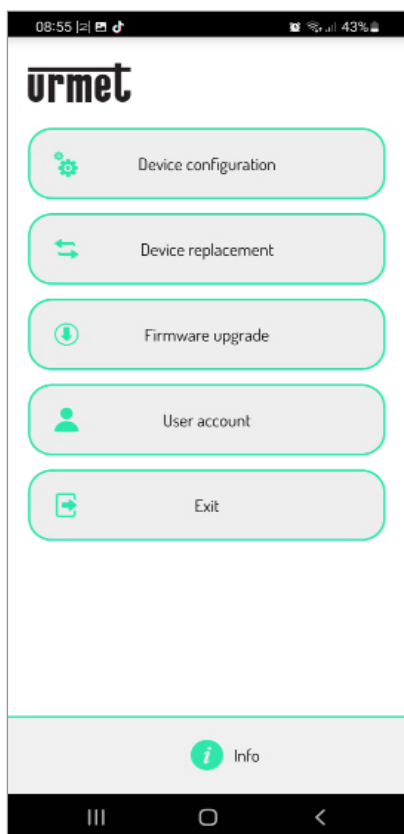

Na ekranie wyświetli się:

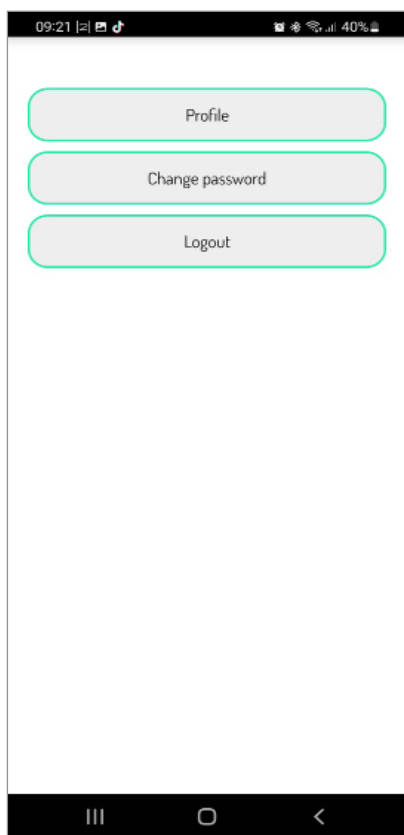

— Naciśnij przycisk „Profile”, aby wyświetlić swoją nazwę użytkownika, dane wprowadzone podczas tworzenia konta (imię i nazwisko), adres e-mail powiązany z kontem oraz „Warunki użytkowania” aplikacji.

— Naciśnij przycisk “Change password” jeśli chcesz zmienić hasło.

— Naciśnij przycisk “Logout” aby wylogować się z aplikacji CallMe Set.

8. WYJŚCIE Z APLIKACJI

Naciśnij przycisk “Exit” na ekranie głównym aby wyjść z aplikacji CallMe Set.