Linia monitorów 2Voice 48V DC
Adresowanie monitorow zgodnie z numerami mieszkań
Adresy mointorów podłączonych do 1083/50 nie mogą się dublować

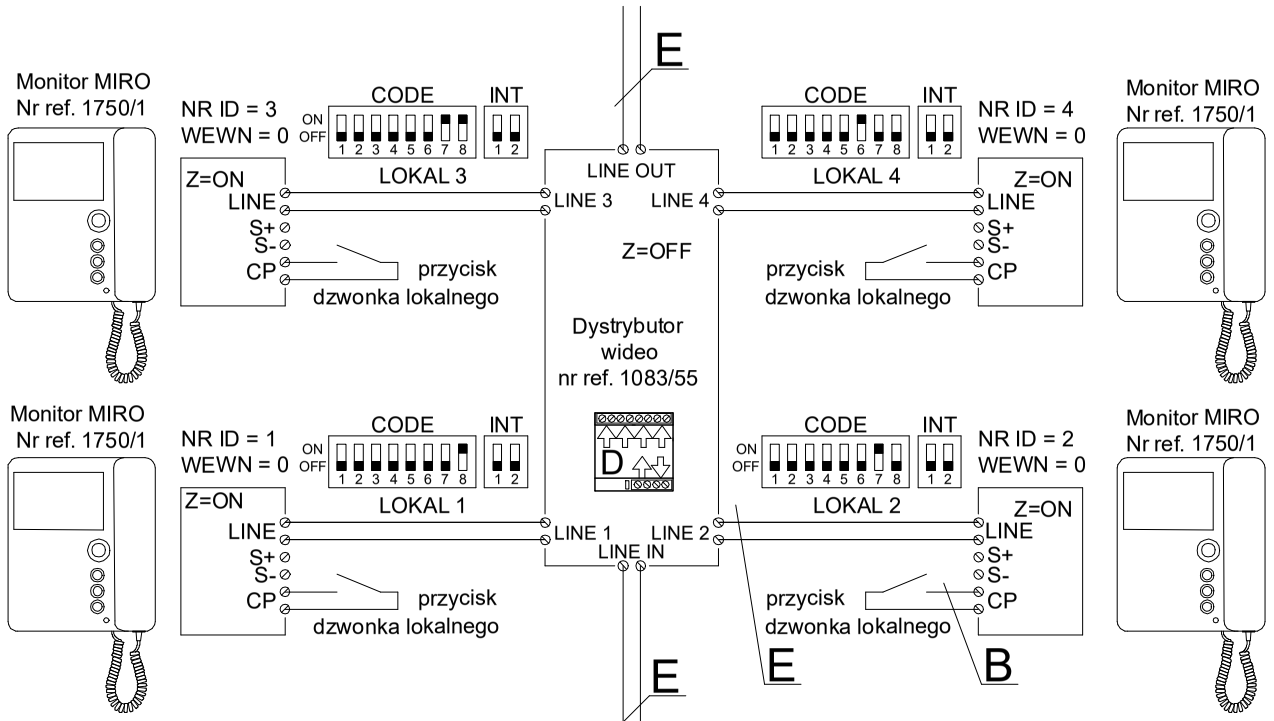

Rozdzielnia budynek 1 Klatka A

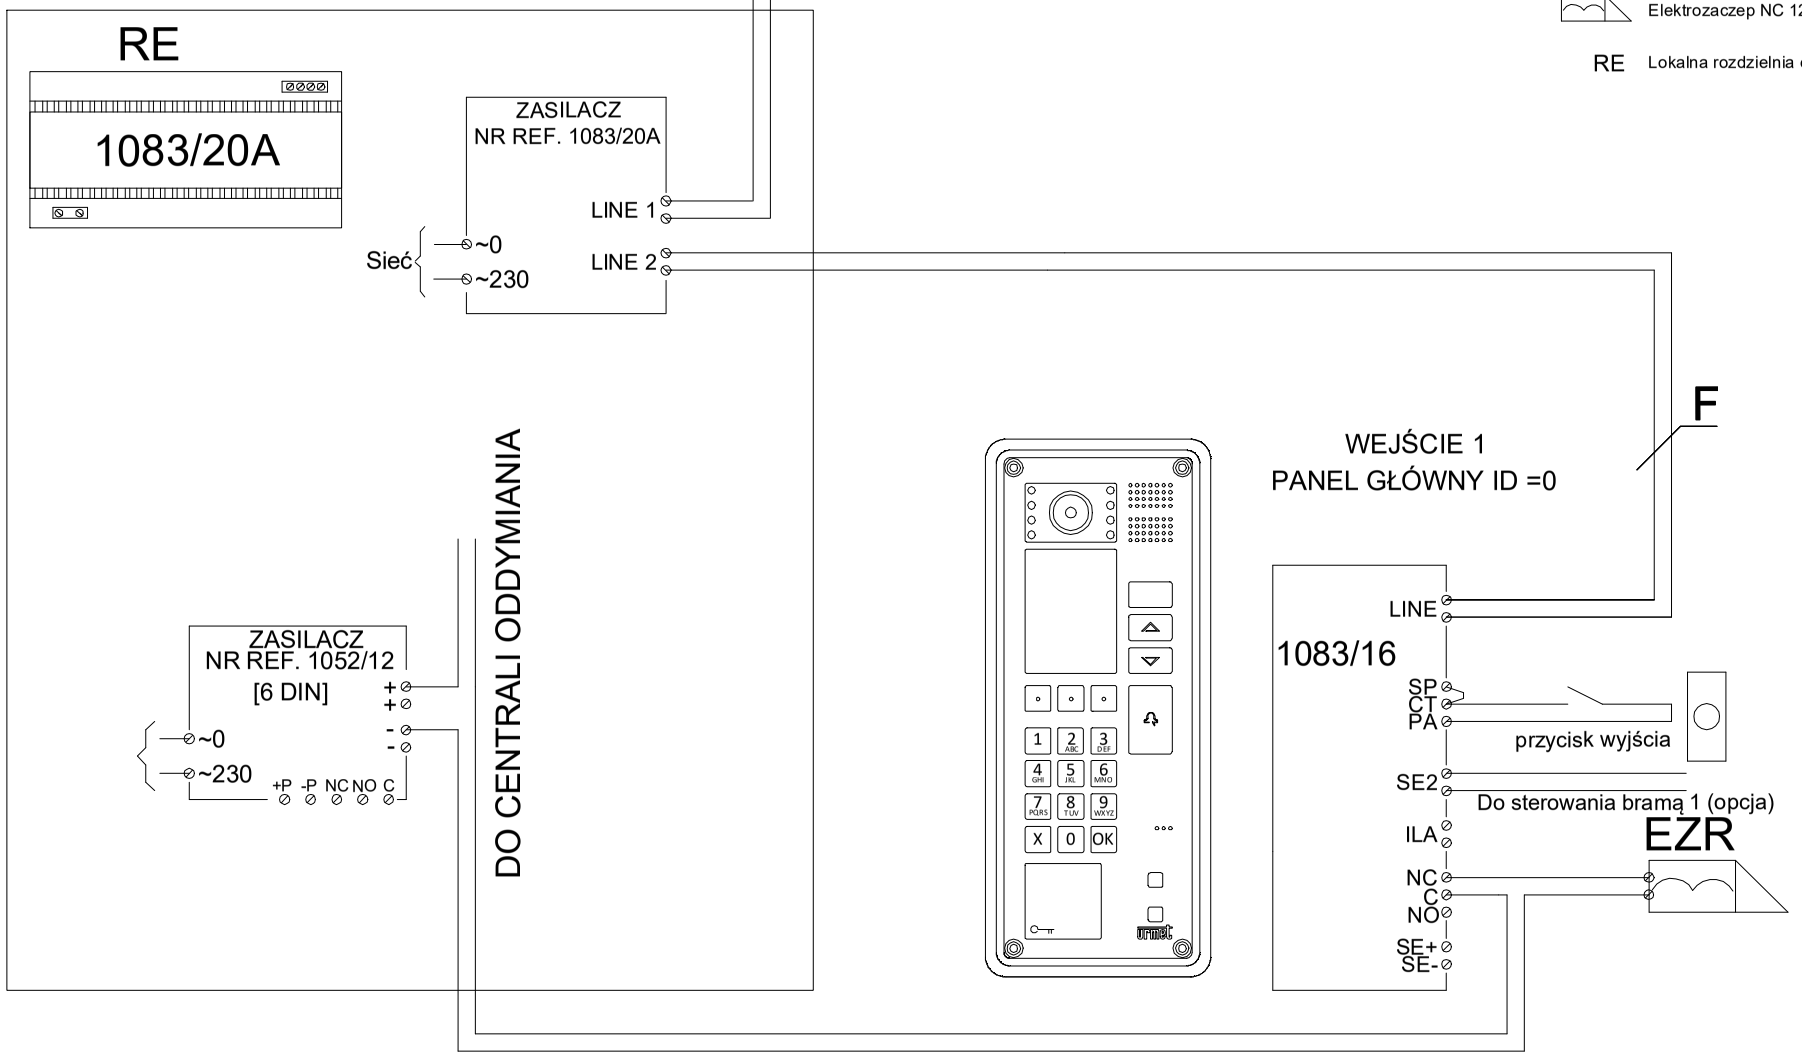

LEGENDA

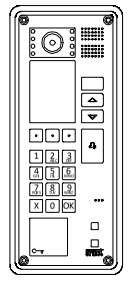

Panel wywolania ELEKTA STEEL z kamerą kolorową, klawiaturą numeryczną, czytnikiem RFID i wyświetlaczem z elektronicznym spisem lokatorów.
Panel wandaloodporny
nr ref. 1083/16
W obudowie podtynkowej nr ref. 1145/53; 1158/613

Monitor słuchawkowy MIRO montaż natynkowy.
Funkcja dzwonka lokalnego, funkcja interkomu, możliwość sterowania elektrozaczepem i przekaźnikiem w panelu, z którego nastąpiło wywołanie, możliwość załączenia podglądu z kamer zainstalowanych w systemie, funkcja gabinetu (automatycznego otwarcia po wywolaniu)
nr ref. 1750/1

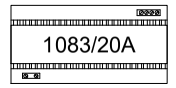

Zasilacz systemowy 2Voice
nr ref. 1083/20A
Rozmiar 10 DIN

Dystrybutor wideo z separacją zwarć
NR REF. 1083/55

Przycisk wyjścia podtynkowy
NR REF. H300

Elektrozaczep NC 12/24V DC max 500mA

RE Lokalna rozdzielnia elektryczna

OPRZEWODOWANIE

E UTP kat 5e

F XZTKMXpw 4x2x0.8

D YDYp 3x1,5

B OMY 2x1

UWAGA : Na zewnątrz stosować przewody ziemne o tych samych parametrach

UWAGA : Do połączeń linii 2Voice wykorzystać pojedynczą parę. Nie dublować przewodów

UWAGI

1. W panelach wywołania zaprogramować elektroniczne spisy lokatorów.
2. Przewody należy dobrać i ułożyć zgodnie z wytycznymi Katalogu Technicznego Systemu 2Voice
3. Odległość między panelem wywołania, a urządzeniem do którego jest podłączony nie może przekraczać 100m dla przewodu typu skreka kat 5E lub 150 m dla przewodu XZTKMXpw 2x0,8
4. W pionie odbiorników należy użyć skrętki kat 5E lub wyższej (pojedyncza para !!!). max odległości dla pionu odbiorników nie mogą przekraczać 50m między monitorem a dystrybutorem wideo i 200m od intefejsu klatkowego do najdalszego monitora.
5. System 2Voice wymaga niezależnych przewodów, wolne żyły przewodu wieloparowego nie mogą być wykorzystane do innych systemów.
6. Elektrozaczepy rewersyjne wymagają osobnego oprzewodowania.
7. W panelach wywołania zaprogramować elektroniczne spisy lokatorów i nadać im numery zgodne z numerami wejść do których zostały podłączone.

UWAGA:
Ilości odbiorników w lokalach zaznacozno przykładowo - ilości te wymagają dostosowania do tych na obiekcie.

Każdy odbiornik należy zaadresować zgodnie numerem lokalu adresy odbiorników podłączonych do nr ref. 1083/50 nie mogą się dublować

ADRESOWANIE ODBIRONIKÓW :

DIP OFF

DIP ON

	CODE								INT	
ON / OFF										
NR DIP	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
WAGA	-	64	32	16	8	4	2	1	2	1

Suma wag przełączników ustawionych na ON daje adres monitora

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

urmet MIWI

ADRES	MIWI URMET Sp. z o.o. ul. Pojezierska 90a 91-341 Łódź
Treść rysunku:	System 2Voice, Jedna klatka, jedno wejście Panel ELEKTA STEEL EZR 1083/16, Monitory 1750/1
Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Biuro projektowe: Osoba kontaktowa:	Przykładowa konfiguracja
NUMER RYSUNKU:	SV 2V 18_20A_1083_16_1750 EZR_2020_11_30

OPRACOWAŁ: MIWI URMET/RA	PODPIS	DATA 11 2020	TYP SCHEMAT POŁĄCZENIOWY
SPRAWDZIŁ:	PODPIS	DATA	SYSTEM: SYSTEM WIDEODOMOFONOWY 2VOICE